

GT-S3370

Manualul utilizatorului



Utilizarea acestui manual

Vă mulțumim că ați achiziționat acest telefon mobil Samsung. Acest telefon vă va oferi comunicații mobile și divertisment de înaltă calitate, pe baza tehnologiei excepționale și a standardelor înalte ale Samsung.

Acest manual al utilizatorului a fost conceput special pentru a vă ghida în utilizarea funcțiilor și caracteristicilor telefonului dvs.

- Citiți acest manual cu atenție înainte de a utiliza telefonul, pentru a asigura o utilizare corectă și sigură.
- Descrierile din acest manual se bazează pe setările implicite ale telefonului dvs.
- Păstrați acest manual pentru consultare ulterioară.

Pictograme pentru instrucțiuni

Înainte de a începe, familiarizați-vă cu pictogramele pe care le veți vedea în acest manual:



Avertisment—situații care vă pot cauza vătămări dvs. sau altor persoane



Atenție—situații care v-ar putea deteriora telefonul sau alte echipamente



Notă—note, sfaturi de utilizare sau informații suplimentare

- **Consultați**—pagini cu informații asemănătoare; de exemplu: ► p.12 (înseamnă "consultați pagina 12")
- **Urmărit de**—ordinea opțiunilor sau a meniurilor pe care trebuie să le selectați pentru a face un pas; de exemplu: În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Creare mesaj** (înseamnă **Mesaje**, urmărit de **Creare mesaj**)
- [] **Paranteze pătrate**—taste ale telefonului; de exemplu: [📷] (reprezintă tasta Camera)

Informații privind drepturile de autor

Drepturile asupra tuturor tehnologiilor și produselor care sunt cuprinse în acest dispozitiv sunt proprietatea deținătorilor respectivi ai acestora:

- Bluetooth® este marcă înregistrată a Bluetooth SIG, Inc. worldwide—Bluetooth QD ID: B016433.
- Java™ este o marcă înregistrată a Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® este o marcă comercială înregistrată a Microsoft Corporation.

CE0168

Cuprins

Asamblarea 7

Despachetarea 7

Instalarea cartei SIM sau USIM și a bateriei 7

Încărcarea bateriei 9

Introducerea unei cartele de memorie
(opțional) 11

Atașarea unei curele de prindere (opțional) ... 12

Introducere 13

Pornirea și oprirea telefonului 13

Familiarizarea cu telefonul 13

Utilizarea ecranului tactil 16

Blocarea sau deblocarea ecranului tactil
și a tastelor 17

Accesarea meniurilor 17

Lansarea și gestionarea aplicațiilor 18

Utilizarea widgeturilor 18

Particularizarea telefonului 20

Introducerea textului 24

Accesarea informațiilor de ajutor 25

Comunicații 26

Apelare 26

Înregistrări 29

Mesaje 31

IM 36

Divertisment 37

Camera foto	37
Muzică	40
Găsirea muzicii	41
Radio FM	42
Jocuri	43

Informații personale 44

Agendă telefonică	44
Calendar	46
Activitate	46
Notă	47
Înregistrare voce	47

Web 49

Internet	49
Cititor RSS	50
Samsung Apps	51
Google	51
Sincronizare	52
ActiveSync	52
Comunități	53
Last.fm	54

Conectivitate 55

Bluetooth	55
Conexiuni PC	57

Instrumente 59

Alarmer	59
Calculator	59
Convertor	60
Editor imagine	60
Fişierele mele	61
Cronometru	62
Temporizator	62
Ora pe glob	62

Setări 64

Accesarea meniului Setări	64
Profiluri telefon	64
Ecran şi lumină	64
Oră şi dată	64

Setări telefon	64
Deblocare inteligentă	65
Ecran tactil	65
Setări aplicaţie	65
Securitate	65
Setări reţea	66
Setări memorie	66
Reiniţializare setări	67

Depanare 68

Informaţii privind siguranţa şi utilizarea 71

Index 80

Asamblarea

Despachetarea

Verificați dacă în cutia produsului există următoarele articole:

- Telefon mobil
- Baterie
- Adaptor de voiaj (încărcător)
- Manualul utilizatorului



Utilizați numai software aprobat de Samsung. Software-ul piratat sau ilegal poate duce la deteriorări sau la funcționări necorespunzătoare, care nu sunt acoperite de garanția producătorului.




- Articolele livrate împreună cu telefonul pot varia în funcție de software-ul și de accesoriile disponibile în regiunea dvs. sau cele oferite de furnizorul de servicii.
- Puteți obține accesorii suplimentare de la distribuitorul Samsung local.
- Accesorii livrate funcționează cel mai bine împreună cu telefonul dvs.

Instalarea cartelei SIM sau USIM și a bateriei

Atunci când vă abonați la un serviciu de telefonie mobilă, veți primi o cartelă Subscriber Identity Module (Modul de identitate a abonatului) (SIM), cu detalii despre abonament, cum ar fi numărul personal de identificare (PIN) și serviciile opționale. Pentru a utiliza serviciile UMTS sau HSDPA, puteți achiziționa o cartelă USIM (Universal Subscriber Identity Module - Modul universal de identitate a abonatului).

Pentru a instala cartela SIM sau USIM și bateria,


- 1 Dacă telefonul este pornit, țineți apăsată tasta Pornire/ Terminare pentru a-l opri.
- 2 Scoateți capacul din spate.

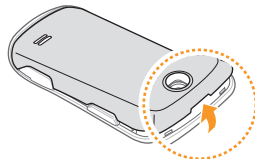




Aveți grijă să nu vă răniți unghiile când scoateți capacul din spate.

3 Introduceți cartela SIM sau USIM.

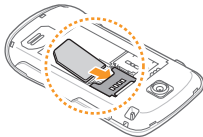


- Introduceți cartela SIM sau USIM în telefon, cu contactele aurii orientate în jos.
- Dacă nu introduceți o cartelă SIM sau USIM, puteți utiliza numai serviciile fără conectare la rețea și câteva meniuri din telefon.

4 Introduceți bateria.

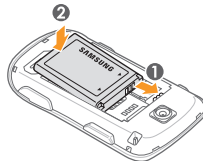

5 Remontați capacul din spate.

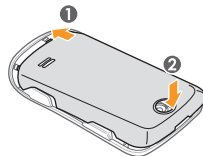

Încărcarea bateriei


Înainte de a utiliza telefonul pentru prima dată, trebuie să încărcați bateria.

Puteți încărca telefonul cu ajutorul adaptorului de voiaj furnizat sau prin conectarea telefonului la un PC, prin intermediul unui cablu de date pentru PC.




Utilizați numai încărcătoare și cabluri omologate de Samsung. Încărcătoarele sau cablurile neautorizate pot determina explozia bateriilor sau deteriorarea telefonului.



Când bateria este descărcată, telefonul va emite un ton de avertizare și va afișa un mesaj de baterie descărcată. De asemenea, pictograma bateriei  va fi transparentă și va fi afișată intermitent. Dacă nivelul de încărcare a bateriei este prea scăzut, telefonul se va închide automat. Reîncărcați bateria pentru a utiliza telefonul în continuare.

➤ Încărcarea cu adaptorul de voiaj

- 1 Deschideți capacul mufei multifuncționale din partea laterală a telefonului.
- 2 Conectați capătul mic al adaptorului de voiaj la mufa multifuncțională.

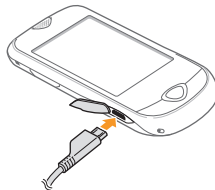

Conectarea necorespunzătoare a adaptorului de voiaj poate cauza deteriorarea gravă a telefonului. Deteriorările cauzate de utilizarea incorectă nu sunt acoperite de garanție.

3 Conectați la priză capătul mare al adaptorului de voiaj.



- Puteți utiliza telefonul în timpul încărcării, dar aceasta poate mări intervalul de timp necesar pentru încărcarea completă a bateriei.
- În timpul încărcării, telefonul se poate încălzi. Acest lucru este normal și nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele telefonului.
- Dacă telefonul nu funcționează în mod corespunzător, aduceți telefonul și încărcătorul la un Centru de Service Samsung.

4 Când bateria este complet încărcată (pictograma bateriei nu se mai mișcă), deconectați adaptorul de voiaj de la telefon și de la priză.



Nu scoateți bateria înainte de a scoate adaptorul de voiaj. Nerespectarea acestei indicații poate duce la deteriorarea telefonului.

› Încărcarea utilizând cablul de date pentru PC

Înainte de încărcare, asigurați-vă că PC-ul este pornit.

- 1 Deschideți capacul mufei multifuncționale din partea laterală a telefonului.
- 2 Introduceți un capăt (mini-USB) al cablului de date pentru PC în mufa multifuncțională.
- 3 Introduceți celălalt capăt al cablului de date pentru PC într-un port USB al unui PC.



În funcție de tipul de cablu de date pentru PC pe care îl utilizați, este posibil ca încărcarea să înceapă cu întârziere.

- 4 Când bateria este complet încărcată (pictograma bateriei nu se mai mișcă), deconectați cablul de date pentru PC de la telefon și de la PC.

Introducerea unei cartele de memorie (opțional)

Pentru a stoca fișiere multimedia suplimentare, trebuie să introduceți o cartelă de memorie. Telefonul acceptă cartele de memorie microSD™ sau microSDHC™ cu capacități maxime de până la 16 GB (în funcție de producătorul și de tipul cartelei de memorie).




Samsung utilizează standarde industriale omologate pentru cartelele de memorie, dar este posibil ca unele mărci să nu fie complet compatibile cu telefonul dvs. Utilizarea unei cartele de memorie incompatibile poate afecta telefonul sau cartela de memorie și poate deteriora datele memorate pe cartelă.



- Telefonul dvs. acceptă numai structura de fișiere FAT pentru cartelele de memorie. Dacă introduceți o cartelă formatată cu o altă structură de fișiere, telefonul va solicita reformatarea cartelei de memorie.
- Scrierea și ștergerea frecventă va reduce durata de viață a cartelelor de memorie.

- 1 Scoateți capacul din spate.
- 2 Introduceți o cartelă de memorie cu partea marcată orientată în sus.

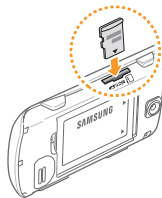

- 3 Remontați capacul din spate.

➤ Scoaterea cartelei de memorie

- 1 Asigurați-vă că nu are loc nicio operație în care este implicată cartela de memorie.
- 2 Scoateți capacul din spate.

- 3 Împingeți ușor cartela de memorie până când se poate scoate din telefon, apoi trageți-o afară din slotul aferent.

! Nu scoateți o cartelă de memorie în timp ce telefonul transferă sau accesează informații, deoarece aceasta poate duce la pierderea datelor sau la deteriorarea cartelei de memorie sau a telefonului.

› Formatarea cartelei de memorie


Formatarea cartelei de memorie pe un PC poate cauza incompatibilități cu telefonul dvs. Formatați cartela de memorie numai cu ajutorul telefonului.

În modul Meniu, selectați **Setări** → **Setări memorie** → **Detalii cartelă** → **Format** → **Da**.

! Înainte de a formata cartela de memorie, nu uitați să realizați copii de rezervă ale datelor importante stocate în telefon. Garanția producătorului nu acoperă pierderea datelor care derivă din acțiunile utilizatorului.

Atașarea unei curele de prindere (opțional)

- 1 Scoateți capacul din spate.
- 2 Treceți cureaua de prindere prin orificiul aferent acesteia și faceți un nod peste mica parte proeminentă.

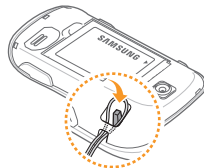

- 3 Remontați capacul din spate.

Introducere

Pornirea și oprirea telefonului

Pentru a porni telefonul,

- 1 Țineți apăsată tasta Pornire/Terminare.
- 2 Introduceți codul PIN și selectați **Confirm.** (dacă este necesar).


Pentru a opri telefonul, repetați pasul 1 de mai sus.




- Respectați toate avertismentele afișate și indicațiile personalului oficial în zone în care utilizarea dispozitivelor fără fir este restricționată, cum este cazul aeronevelor și al spitalelor.
- Pentru a utiliza numai acele servicii ale telefonului care nu necesită rețea, comutați la profilul Deconectat.
► pag.21



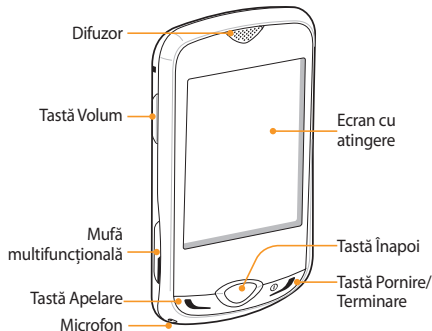


Familiarizarea cu telefonul

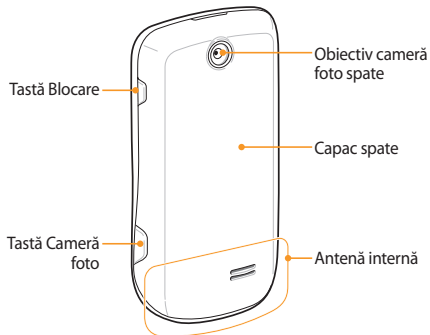› Aspectul telefonului












> Taste












Tastă	Funcție
 Apelare	Efectuați sau preluați un apel; în modul Repaus, preluați numerele recent apelate, pierdute sau permise.
 Înapoi	În modul Meniu, reveniți la nivelul precedent; Reveniți la meniul principal fără a închide un meniu sau o aplicație (țineți apăsat).
 Pornire/ Terminare	Porniți sau opriți telefonul (țineți apăsat); terminați un apel; în modul Meniu, reveniți la meniul principal sau la modul Repaus.
 Volum	Reglați volumul telefonului; în modul Repaus, țineți apăsat în jos pe tasta Volum pentru a efectua un apel fals.
 Blocare	Blocați ecranul tactil și tastele; deblocați ecranul tactil și tastele (țineți apăsat).







Tastă	Funcție
 Camera	În modul Repaus, porniți camera foto; în modul Cameră foto, realizați o fotografie sau înregistrați un videoclip.

► Pictograme indicator

 Pictogramele afișate pe ecran pot varia în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Pictogramă	Definiție
	Putere semnal
	Rețea GPRS conectată
	Rețea EDGE conectată
	Rețea UMTS conectată
	Apel vocal în curs
	Apel video în curs

Pictogramă	Definiție
	Caracteristică Mesaj SOS activată
	Navigare pe Web
	Conectat la o pagină Web securizată
	Roaming (în afara ariei normale de acoperire)
	Redirecționare apel activată
	Conectat la PC
	Set auto mâini libere sau cască Bluetooth conectate
	Bluetooth activat
	Alarmă activată
	Cartelă de memorie introdusă
	Mesaj text nou (SMS)

Pictogramă	Definiție
	Mesaj multimedia nou (MMS)
	Mesaj e-mail nou
	Mesaj vocal nou
	Profil Normal activat
	Profil Silențios activat
	Nivel de energie a bateriei
10:00 AM	Oră curentă

Utilizarea ecranului tactil

Ecranul tactil al telefonului vă permite să selectați elemente sau să executați operații cu ușurință. Aflați care sunt operațiile de bază pentru utilizarea ecranului tactil.



- Pentru a evita zgârierea ecranului tactil, nu utilizați instrumente ascuțite.
- Nu permiteți ca ecranul tactil să intre în contact cu alte dispozitive electrice. Descărcările electrostatice pot face ca ecranul tactil să funcționeze necorespunzător.
- Nu permiteți ca ecranul tactil să intre în contact cu apa. Ecranul tactil poate funcționa necorespunzător în condiții de umiditate sau când este expus la apă.



Pentru utilizarea optimă a ecranului tactil, îndepărtați pelicula de protecție a ecranului înainte de a utiliza telefonul.

Controlați ecranul tactil cu următoarele acțiuni:

- Atingeți: Atingeți o dată cu degetul pentru a selecta sau a lansa un meniu, o opțiune sau o aplicație.
- Dublă atingere: Atingeți de două ori, într-o succesiune rapidă, pentru a mări sau a micșora în timpul vizualizării fotografiilor sau a paginilor Web.
- Glisare: Țineți apăsat degetul pe un element și glisați cu degetul pentru a muta elementul.
- Derulare: Atingeți și glisați cu degetul în sus, în jos, la stânga sau la dreapta pentru a vă deplasa la elementele din liste.



Telefonul va opri ecranul tactil atunci când nu utilizați telefonul pentru o perioadă specificată. Pentru a porni ecranul, apăsați pe orice tastă.

Blocarea sau deblocarea ecranului tactil și a tastelor

Puteți bloca ecranul tactil și tastele, pentru a împiedica efectuarea de operații nedorite cu telefonul.

Pentru a bloca, apăsați pe tasta Blocare. Pentru a debloca, țineți apăsat pe tasta Blocare. Alternativ, țineți apăsată tasta Blocare și apăsați și mențineți pictograma de blocare.

De asemenea, puteți seta telefonul să blocheze automat ecranul tactil și tastele atunci când nu utilizați telefonul pentru o perioadă specificată. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Ecran tactil** → **Pornit** la **Blocare automată**.

Accesarea meniurilor

Pentru a accesa meniurile telefonului,

- 1 În modul Repaus, selectați **Meniu** pentru a accesa modul Meniu.
- 2 Derulați la stânga sau la dreapta, la un ecran din meniul principal.
- 3 Selectați un meniu sau o aplicație.
- 4 Apăsați pe tasta Înapoi pentru a vă deplasa la nivelul imediat superior; apăsați pe tasta Pornire/Terminare pentru a închide meniul sau aplicația și pentru a reveni la modul Repaus.

Organizarea aplicațiilor în modul Meniu

Puteți reorganiza aplicațiile în modul Meniu prin modificarea ordinii sau gruparea acestora pe categorii, în conformitate cu preferințele și necesitățile dvs.

- 1 În modul Repaus, selectați **Meniu** pentru a accesa modul Meniu.
- 2 Selectați **Edit.** din partea stângă sus a ecranului.

- 3 Glisați o pictogramă de aplicație în locația dorită.
Puteți muta o pictogramă de aplicație într-un alt ecran de meniu principal.
- 4 Selectați **Salvare** sau **Gata**.


 Selectați **Reinițializare** pentru a inițializa ecranele meniului principal.

Lansarea și gestionarea aplicațiilor

➤ Lansarea mai multor aplicații

Telefonul permite regimul de lucru multi-tasking, prin executarea mai multor aplicații simultan.

Pentru a lansa mai multe aplicații, apăsați și mențineți tasta Înapoi și selectați o aplicație.

 Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru conexiunea de date atunci când aplicațiile Hărți Google sau Mesaje imediate se execută în fundal.


➤ Utilizarea managerului de activități

Puteți gestiona mai multe aplicații cu managerul de activități.

Pentru a lansa managerul de activități, în modul Meniu, selectați **Man. ap.** Apare lista aplicațiilor active.


 Pentru a schimba modul de vizualizare, selectați **Afișare listă** sau **Vizualizare 3D**.

Controlați aplicațiile active după cum urmează:

- Pentru a trece de la o aplicație la alta, selectați o aplicație din lista celor active.
- Pentru a închide o aplicație, selectați .
- Pentru a închide toate aplicațiile active, selectați **Term. toate aplic.**

Utilizarea widgeturilor

Widgeturile sunt aplicații de mici dimensiuni, care asigură funcții și informații convenabile pe ecranul de repaus.

-  • Unele widgeturi se conectează la servicii Web. Utilizarea unui widget bazat pe Web poate genera taxe suplimentare.
- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca widgeturile disponibile să difere.

➤ Deschiderea barei de instrumente pentru widgeturi

Pentru a deschide bara de instrumente pentru widgeturi și pentru a accesa widgeturile,


- 1 În modul Repaus, selectați săgeata din partea din stânga jos a ecranului pentru a deschide bara de instrumente pentru widgeturi.
- 2 Derulați în sus sau în jos în bara de instrumente pentru widgeturi, pentru a găsi widgetul pe care doriți să-l utilizați.
- 3 Glisați widgetul pe ecranul de repaus sau selectați widgetul pentru a-l activa pe ecranul de repaus.
Pentru a muta widgetul înapoi în bara de instrumente pentru widgeturi, glisați-l în poziția dorită pe bara de instrumente pentru widgeturi.





Puteți organiza fiecare panou de pe ecranul de repaus cu widgeturile dvs. favorite. Derulați la stânga sau la dreapta unui panou și poziționați widgeturile oriunde pe ecran.

➤ Vizualizarea sau modificarea widgeturilor

Puteți să vizualizați numele widgeturilor sau să selectați widgeturile de inclus în bara de instrumente pentru widgeturi.

- 1 Deschideți bara de instrumente pentru widgeturi și selectați .
Widgeturile marcate sunt disponibile din bara de instrumente pentru widgeturi.
- 2 Selectați widgeturile pe care doriți să le includeți în bara de instrumente pentru widgeturi.
- 3 Selectați **Salvare**.

➤ Descărcarea de widgeturi noi

- 1 Deschideți bara de instrumente pentru widgeturi și selectați .
- 2 Selectați o opțiune de căutare a widgeturilor.
De asemenea, puteți introduce un cuvânt cheie în câmpul de intrare și selectați .

- 3 Derulați lista de widgeturi și selectați un widget de descărcat. La încheierea descărcării, widgetul va fi adăugat automat în bara de instrumente pentru widgeturi.



Dacă bara de instrumente pentru widgeturi este plină, obiectele widget descărcate nu vor fi adăugate automat la aceasta. Trebuie să eliminați unele widgeturi din bara de instrumente și să adăugați noile widgeturi manual.

Particularizarea telefonului

Optimizați utilizarea telefonului, particularizându-l pentru a corespunde preferințelor dvs.

› Setarea datei și a orei curente

- 1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Oră și dată**.
- 2 Selectați opțiunea de actualizare a fusului orar și un fus orar.
- 3 Setati formatul de dată și oră și introduceți data și ora curentă.
- 4 Selectați **Salvare**.

› Reglarea volumului pentru tonurile tastelor

În modul Repaus, apăsați în sus sau în jos pe tasta Volum.

› Reglarea intensității vibrațiilor pentru ecranul tactil

Puteți regla intensitatea vibrațiilor feedbackului obținut în momentul în care atingeți ecranul telefonului.


- 1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Setări telefon** → **Feedback prin vibrație**.
- 2 Glisați cursorul pentru a regla intensitatea vibrațiilor ecranului tactil.
- 3 Selectați **Salvare**.

› Comutarea la profilul silențios

În modul Repaus, selectați **Tastatură**, apoi țineți apăsat **#** pentru a dezactiva, respectiv pentru a activa volumul telefonului.

› Configurarea unui profil de sunet

Puteți modifica sunetele telefonului prin particularizarea profilului curent de sunet sau prin comutarea la un alt profil de sunet. Pentru configurarea unui profil,

- 1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Profiluri telefon**.
- 2 Selectați  din dreptul profilului utilizat.
- 3 Particularizați opțiunile de sunet pentru apelurile și mesajele primite, precum și alte sunete ale telefonului.



Opțiunile de sunet disponibile variază în funcție de profilul selectat.

- 4 Selectați **Salvare**.

Pentru a comuta la un alt profil, selectați-l din listă.

› Selectarea unui fundal pentru ecranul de repaus

Puteți selecta fundaluri separate pentru fiecare panou al ecranului de repaus.

- 1 În modul Repaus, derulați la stânga sau la dreapta la un panou al ecranului de repaus.

- 2 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Ecran și lumină** → **Fundal**.

- 3 Derulați la stânga sau la dreapta, către o imagine.
Pentru a selecta o imagine din directorul de imagini, selectați **Imagini**.

- 4 Selectați **Afișare** sau **Afiș**.

› Reglarea luminozității ecranului



Nivelul de luminozitate al ecranului va influența intervalul în care telefonul consumă energia bateriei.

- 1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Ecran și lumină** → **Luminozitate**.
- 2 Glisați cursorul pentru a regla nivelul de luminozitate.
- 3 Selectați **Salvare**.

› Calibrarea ecranului tactil

Puteți calibra ecranul astfel încât telefonul să recunoască mai bine datele introduse.

- 1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Setări telefon** → **Calibrare**.

- 2 Atingeți ținta de pe ecran până la încheierea calibrării.
- 3 Selectați **Da**.

➤ Deblocarea ecranului tactil cu ajutorul gesturilor

Cu ajutorul caracteristicii de deblocare inteligentă, puteți debloca ecranul tactil prin desenarea unui caracter specificat pe ecranul tactil blocat. Pentru a seta un gest de deblocare,

- 1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Deblocare inteligentă**.
- 2 Selectați **Pornit** la **Deblocare printr-un gest**.
- 3 Selectați o opțiune de deblocare.
Puteți seta telefonul doar să se deblocheze, să se deblocheze și să apeleze un număr de apelare rapidă sau să se deblocheze și să lanseze o aplicație.
Dacă ați setat telefonul să execute numai deblocarea, treceți la pasul 5.
- 4 Selectați un număr de apelare rapidă pentru apelat sau selectați o aplicație de lansat.

- 5 Selectați un gest (de la A la Z) pentru caracteristica de deblocare inteligentă.
Pentru a selecta o limbă pentru gesturi, selectați **Modificare limbă**.
- 6 Apăsați pe tasta Înapoi. Dacă ați setat telefonul să execute numai deblocarea, treceți la pasul 7.
- 7 Selectați **Salvare**.

Pentru a debloca ecranul tactil, apăsați orice tastă și desenați gestul care corespunde caracteristicii de deblocare dorite.

➤ Blocarea telefonului

Puteți bloca telefonul prin activarea parolei acestuia.

- 1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Securitate**.
- 2 Selectați **Pornit** la **Blocare telefon**.
- 3 Introduceți o parolă nouă formată din 4 până la 8 cifre și selectați **Confirm**.
- 4 Reintroduceți parola nouă și selectați **Confirm**.



La prima accesare a unui meniu care necesită o parolă, vi se va solicita crearea și confirmarea unei parole.

Odată blocarea telefonului activată, trebuie să introduceți parola de fiecare dată când porniți telefonul.



- Dacă uitați parola, aduceți telefonul la un Centru de Service Samsung pentru a-l debloca.
- Samsung nu este responsabilă pentru pierderea parolelor sau a informațiilor confidențiale sau pentru alte prejudicii cauzate de aplicații software ilegale.

› Blocarea cartelei SIM sau USIM

Puteți bloca telefonul prin activarea codului PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM.

- 1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Securitate**.
- 2 Selectați **Pornit** la **Blocare cod PIN**.
- 3 Introduceți codul PIN al cartelei SIM sau USIM și selectați **Confirm**.

Odată blocarea PIN activată, trebuie să introduceți codul PIN de fiecare dată când porniți telefonul.



- Dacă introduceți un cod PIN incorect de prea multe ori, cartela SIM sau USIM se va bloca. Trebuie să introduceți un cod de deblocare PIN (PUK) pentru deblocarea cartelei SIM sau USIM.
- Dacă blocați cartela SIM sau USIM prin introducerea unui cod PUK incorect, aduceți cartela la furnizorul de servicii pentru a o debloca.

› Activarea caracteristicii Mobile Tracker

Când cineva introduce o nouă cartelă SIM sau USIM în telefonul dvs., caracteristica Mobile Tracker va trimite automat numărul de contact la destinatarii specificați, pentru a ajuta la localizarea și recuperarea telefonului.

- 1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Securitate** → **Mobile Tracker**.
- 2 Introduceți parola și selectați **Confirm**.
- 3 Selectați **Pornit** pentru a activa caracteristica Mobile Tracker.
- 4 Selectați câmpul de introducere a destinatarilor pentru a deschide lista de destinatari.
- 5 Selectați **At. pt. ad. dest.**
- 6 Introduceți un număr de telefon, inclusiv un cod de țară (cu +) și selectați **Ef.**


- 7 Când ați terminat de setat destinatarii, selectați **Salvare**.
- 8 Selectați câmpul de introducere a expeditorului.
- 9 Introduceți numele expeditorului și selectați **Ef**.
- 10 Selectați **Salvare** → **Acce**.


Introducerea textului



Puteți introduce text selectând caractere pe tastatura virtuală sau scriind manual textul pe ecran.

Schimbarea modului de introducere a textului

Când atingeți câmpul de introducere a textului, în mod implicit apare panoul de introducere cu tastatura virtuală.

 Modulurile disponibile de introducere a textului pot varia în funcție de regiunea dumneavoastră.

- Pentru a schimba metoda de introducere a textului, selectați  și selectați o metodă de introducere.
- Pentru a comuta la modul ABC sau T9, selectați **T9** pe tastatura virtuală. Când modul T9 este activ, punctul de lângă butonul T9 se aprinde.

- Pentru a comuta între majuscule și minuscule sau pentru a comuta la modul Numeric sau Simbol, selectați **Abc**. În funcție de regiunea dvs., aveți posibilitatea să accesați un mod de introducere pentru propria limbă.
- Pentru a șterge datele introduse, selectați .
- Pentru a introduce un spațiu, selectați .
- Pentru a modifica limba de introducere, selectați butonul de limbă de la baza ecranului.





Introducerea textului utilizând metodele de introducere

I Schimbați metoda de introducere a textului.

Metodă de introducere	Funcție
Tastatură	Selectați caracterele de la tastatură.
Scr. ecran comp.	Scrieți oriunde pe ecran.
Cas. scriere 1/ Cas. scriere 2	Scrieți în casetele de introducere; puteți introduce numere și simboluri în caseta ?1 în modul Cas. scriere 1.

- 2 Schimbați modul de introducere a textului.
- 3 Selectați tastele virtuale corespunzătoare sau scrieți pe ecran pentru a introduce textul.



Când introduceți textul de la tastatură, puteți utiliza următoarele moduri:

Mod	Funcție
ABC	Selectați o tastă virtuală corespunzătoare până când caracterul dorit apare pe ecran.
T9	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selectați tastele virtuale corespunzătoare pentru a introduce un cuvânt întreg. 2. Când cuvântul este afișat corect, selectați  pentru a introduce un spațiu. Dacă nu este afișat cuvântul corect, selectați un alt cuvânt din lista care apare sau selectați . <p> Puteți adăuga cuvântul la dicționarul T9 selectând Adăugare cuvânt la baza listei de cuvinte alternative.</p>
Numeric	<p>Selectați o tastă virtuală corespunzătoare pentru a introduce un număr.</p> <p> Puteți introduce numere ținând apăsată o tastă virtuală în modul ABC sau T9.</p>

Mod	Funcție
Simbol	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selectați ◀ sau ▶ pentru a derula la un set de simboluri dorit. 2. Selectați o tastă virtuală corespunzătoare pentru a introduce un simbol.

Accesarea informațiilor de ajutor

Aflați cum puteți să accesați informații utile despre caracteristicile cheie ale telefonului dvs.

- 1 În modul Repaus, deschideți bara de instrumente pentru widgeturi și selectați .
- 2 Rotiți telefonul în sensul invers acelor de ceasornic, la vizualizarea peisaj.
- 3 Selectați un subiect de ajutor pentru a afla informații despre o aplicație sau o caracteristică.
- 4 Derulați la dreapta pentru a vizualiza informații suplimentare. Pentru a reveni la nivelul anterior, selectați .


Comunicații

Apelare

Aflați cum se utilizează funcțiile de apelare, de exemplu, efectuarea și preluarea apelurilor, utilizarea opțiunilor disponibile în cursul unui apel sau particularizarea și utilizarea funcțiilor specifice apelurilor.

➤ Efectuarea sau preluarea unui apel

Efectuarea unui apel

- 1 În modul Repaus, selectați **Tastatură** și introduceți un prefix de zonă și un număr de telefon.
- 2 Apăsați pe tasta Apelare pentru a forma numărul. Pentru un apel video, selectați  → **Apel video**.



În timpul unui apel, telefonul blochează automat ecranul tactil, pentru a împiedica tastările accidentale. Pentru a debloca, țineți apăsat pe tasta Blocare.

- 3 Pentru a încheia apelul, apăsați pe tasta Pornire/Terminare.



- Utilizați agenda telefonică pentru a salva numerele pe care le formați frecvent. ► pag.44
- Pentru a accesa rapid jurnalul de apeluri, în vederea reapelării rapide a numerelor formate recent, apăsați pe tasta Apelare.

Preluarea unui apel

- 1 Când primiți un apel, apăsați pe tasta Apelare.



Când telefonul sună, apăsați pe tasta Volum pentru a regla volumul sau țineți apăsată tasta Volum pentru a dezactiva soneria telefonului.

- 2 Pentru a încheia apelul, apăsați pe tasta Pornire/Terminare.

Respingerea unui apel

La primirea unui apel, apăsați pe tasta Pornire/Terminare. Apelantul va auzi un ton de linie ocupată.



Puteți stabili o listă de numere de telefon pentru care apelurile de intrare sunt respinse automat. ► pag.28

Apelarea unui număr internațional

- 1 În modul Repaus, selectați **Tastatură**, apoi țineți apăsat **0** pentru a introduce caracterul +.
- 2 Introduceți în întregime numărul pe care doriți să îl apăsați (codul țării, prefixul regional și numărul de telefon), apoi apăsați pe tasta Apelare pentru a apela numărul.

Utilizarea opțiunilor pe durata unui apel vocal

Puteți utiliza următoarele opțiuni în timp ce un apel vocal este în desfășurare:

- Pentru a regla volumul vocii, apăsați pe tasta Volum în sus sau în jos.
- Pentru a activa caracteristica Set difuzor-microfon, selectați **Difuzor** → **Da**.



În medii zgomotoase, poate fi dificil să auziți unele apeluri în timp ce utilizați caracteristica Set difuzor-microfon. Pentru o performanță audio mai bună, utilizați modul normal al telefonului.

- Pentru a reține apelul, selectați **Așt.**
Pentru a prelua un apel reținut, selectați **Prel.**
- Pentru a forma un al doilea număr, rețineți primul apel și formați un număr nou.
- Pentru a răspunde la al doilea apel, apăsați tasta Apelare când se aude tonul de apel în așteptare. Primul apel este reținut în mod automat. Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să vă abonați la serviciul Apel în așteptare.
- Pentru a comuta între cele două apeluri, selectați **Com.**

Vizualizarea și formarea apelurilor pierdute

Telefonul va afișa pe ecran apelurile pierdute.

- Când aveți un apel pierdut, selectați apelul din widgetul de avertizare pentru evenimente și selectați **Apel** pentru a apela.
- Când aveți două sau mai multe apeluri pierdute, selectați apelul din widgetul de avertizare pentru evenimente și selectați **Înregistrări** → un apel pierdut.

► Utilizarea caracteristicilor suplimentare

Puteți utiliza și alte caracteristici asociate apelurilor, de exemplu, respingere automată, apeluri false sau modul FDN (Fixed Dialling Number - Număr de apelare fixată).

Stabilirea caracteristicii de respingere automată

Utilizați caracteristica de respingere automată pentru a respinge automat apelurile de la anumite numere. Pentru a activa respingerea automată și pentru a configura lista de respingere,

- 1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Setări aplicație** → **Apel** → **Toate apelurile** → **Respingere automată**.
- 2 Selectați **Pornit** la **Activare**.
- 3 Selectați **Adăugare număr**.
- 4 Selectați câmpul de introducere a numărului, introduceți un număr care urmează a fi respins și selectați **Ef.** → **Salvare**.
- 5 Pentru a adăuga mai multe numere, repetați pașii 3-4.
- 6 Bifați casetele de selectare de lângă numere.
- 7 Selectați **Salvare**.

Efectuarea unui apel fals

Puteți simula apeluri de intrare atunci când doriți să evitați întâlnirile sau conversațiile nedorite.


Pentru a efectua un apel fals, țineți apăsată tasta Volum în modul Repaus. După un interval de timp specificat, apelul fals este efectuat.



Puteți modifica intervalul de întârziere până la efectuarea apelului fals. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Setări aplicație** → **Apel** → **Apel fals** → **Temporizator apel fals**.

Puteți face ca apelurile false să pară mai realiste prin redarea unei voci înregistrate. Pentru a înregistra o voce,

- 1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Setări aplicație** → **Apel** → **Apel fals** → **Voce apel fals**.
- 2 Selectați **Pornit** la **Voce apel fals**.
- 3 Selectați **Înregistrare voce**.
- 4 Selectați ● pentru a începe înregistrarea.

- 5 Vorbiți în microfon.
- 6 Când ați terminat, selectați .
Vocea înregistrată este redată.

Utilizarea modului FDN (Fixed Dialling Number - Număr de apelare fixată)

În modul FDN, telefonul va restricționa apelurile efectuate, cu excepția numerelor stocate în lista FDN. Pentru a utiliza modul FDN, trebuie mai întâi să configurați lista FDN din agenda telefonică. ► pag.45

Pentru activarea modului FDN,

- 1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Securitate**
- 2 Selectați **Pornit** la **FDN**.
- 3 Introduceți codul PIN2 furnizat cu cartela SIM sau USIM și selectați **Confirm**.

Înregistrări

Aflați cum să vizualizați și să gestionați jurnalele apelurilor efectuate, primite sau pierdute, precum și ale mesajelor trimise.

› Vizualizarea jurnalelor de apeluri și de mesaje

Puteți vizualiza jurnale de apeluri și de mesaje filtrate în funcție de tip.

- 1 În modul Meniu, selectați **Înregistrări**.
- 2 Selectați meniul vertical **Toate** și selectați un tip de jurnal.
- 3 Selectați un jurnal pentru a-i vizualiza detaliile.



Din vizualizarea de tip detaliu, puteți apela numărul, trimite un mesaj la numărul respectiv sau adăuga numărul la agenda telefonică sau pe lista de respingere.

› Vizualizarea managerului de jurnale

Din managerul de jurnale, puteți verifica volumul de date sau numărul de mesaje trimise sau recepționate, precum și costul și durata apelurilor.

1 În modul Meniu, selectați **Înregistrări** → **Man. jurnale**.

2 Selectați o opțiune dorită.

Opțiune	Funcție
Contor date	Vizualizați volumul datelor trimise sau primite.
Contor mesaje	Vizualizați numărul mesajelor trimise sau primite.

Opțiune	Funcție
Cost apeluri	Vizualizați înregistrările de cost pentru apelurile dvs., de exemplu, costul ultimului apel și costul total al tuturor apelurilor. De asemenea, puteți seta valuta și prețul unitar, respectiv limita de cost, pentru a restricționa apelurile în conformitate cu planul de apelare. În funcție de cartela SIM sau USIM, este posibil ca utilizarea contorului de cost să nu fie disponibilă.
Durată apel	Vizualizați datele privind duratele apelurilor, de exemplu, durata ultimului apel și durata tuturor apelurilor



Puteți reinițializa înregistrările în managerul de jurnale. Din fiecare ecran, selectați butonul de resetare.

Mesaje

Aflați cum să creați și să trimiteți mesaje text (SMS), multimedia (MMS) sau e-mail, precum și să vizualizați sau să gestionați mesajele trimise sau primite.



Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru trimiterea sau primirea mesajelor în afara zonei de acoperire a rețelei de domiciliu. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii.

› Trimiterea unui mesaj text

- 1 În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Creare mesaj** → **Mesaj**.
- 2 Selectați câmpul de introducere a destinatarului și selectați **Contacte**.
Puteți introduce un număr manual, selectând o altă opțiune.
- 3 Bifați casetele de selectare de lângă contacte și selectați **Adăug.**
- 4 Selectați **Tastați pentru a adăuga text**.
- 5 Introduceți textul mesajului și selectați **Ef.**
- 6 Selectați **Trimite** pentru a trimite mesajul.

› Configurarea unui profil MMS

Pentru a trimite și primi mesaje multimedia, trebuie să activați un profil de conexiune pentru conectarea la serverul MMS. În afara profilurilor predefinite de către furnizorul de servicii, puteți adăuga propriul dvs. profil de conexiune.

- 1 În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Setări** → **Mesaje multimedia** → **Profile**.
- 2 Selectați **Creare**.
- 3 Particularizați parametrii pentru profilul de conexiune.
- 4 Când ați terminat, selectați **Salvare**.

› Trimiterea unui mesaj multimedia

- 1 În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Creare mesaj** → **Mesaj**.
- 2 Selectați câmpul de introducere a destinatarului și selectați **Contacte**.
Puteți introduce un număr sau o adresă de e-mail manual sau să selectați un număr din jurnalul de apeluri sau din agenda telefonică, selectând o altă opțiune.

- 3 Bifați casetele de selectare de lângă contacte și selectați **Adăug.**

Când introduceți o adresă de e-mail, telefonul va întreba dacă doriți să trimiteți un mesaj multimedia. Selectați **OK** pentru a confirma.

- 4 Selectați **Tastați pentru a adăuga text.**

- 5 Introduceți textul mesajului și selectați **Ef.**

- 6 Selectați **Adăugare media** și atașați un fișier.

Puteți selecta un fișier din lista de fișiere sau puteți realiza o fotografie, un videoclip sau înregistra un sunet.

- 7 Selectați **Trimitere** pentru a trimite mesajul.

› Configurarea unui cont de e-mail și a unui profil

În afara contului de e-mail predefinit de către furnizorul de servicii, puteți adăuga conturile dvs. de e-mail personale. De asemenea, puteți adăuga propriul dvs. profil de conexiune pentru utilizarea serviciilor de e-mail.

Configurarea unui cont de e-mail

- 1 În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Setări** → **Email** → **Conturi email.**

Pentru asistență privind configurarea contului de e-mail, selectați aplicația **Expert configurare e-mail.**

- 2 Selectați **Creare.**

- 3 Particularizați setările pentru cont.

- 4 Când ați terminat, selectați **Salvare.**

Configurarea unui profil de e-mail

- 1 În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Setări** → **Email** → **Profile.**

- 2 Selectați **Creare.**

- 3 Particularizați setările de rețea.

- 4 Când ați terminat, selectați **Salvare.**

› Trimiterea unui mesaj de e-mail

- 1 În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Creare mesaj** → **Email**.
- 2 Selectați câmpul de introducere a destinatarului și selectați **Contacte**.
Puteți introduce o adresă de e-mail manual, selectând o altă opțiune.
- 3 Bifați casetele de selectare de lângă contacte și selectați **Adăug**.
- 4 Selectați **Atingeți pentru a adău...**, introduceți un subiect și selectați **Ef**.
- 5 Selectați **Tastați pentru a adăuga text**, introduceți textul mesajului și selectați **Ef**.
- 6 Selectați **Adăugare fișiere** și atașați un fișier.
Puteți selecta un fișier din lista de fișiere sau puteți realiza o fotografie, un videoclip sau înregistra un sunet.
- 7 Selectați **Trimitere** pentru a trimite mesajul.

› Vizualizarea unui mesaj

Mesajele primite, trimise sau salvate sunt sortate automat în următoarele foldere de mesaje.

- **Mesaje primite:** Mesaje text sau multimedia primite
- **Căsuță email:** Mesaje email primite
- **Ciorne:** Mesaje salvate în vederea unei utilizări ulterioare.
- **În curs de trimitere:** Mesaje care sunt în curs de trimitere sau care așteaptă să fie trimise
- **Mesaje trimise:** Mesaje trimise

Vizualizarea unui mesaj text sau multimedia

- 1 În modul Meniu, selectați **Mesaje** și selectați un folder de mesaje (Mesaje primite sau Mesaje trimise).
- 2 Selectați un mesaj text sau multimedia.

Vizualizarea unui mesaj de e-mail

- 1 În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Căsuță email**.
- 2 Selectați un cont de e-mail.
- 3 Selectați **Descărc**.
- 4 Selectați un e-mail sau un antet.
- 5 Dacă ați selectat un antet, selectați **Preluare** pentru a vizualiza corpul mesajului de e-mail.

▶ Ascultarea mesajelor vocale

Dacă ați setat redirectionarea apelurilor pierdute către serverul de mesagerie vocală, apelanții pot lăsa mesaje vocale atunci când nu răspundeți la apelurile de intrare. Pentru accesarea cutiei de mesagerie vocală și ascultarea mesajelor vocale,

- 1 În modul Repaus, selectați **Tastatură**, apoi țineți apăsat **1**.
- 2 Urmați instrucțiunile de la serverul de mesagerie vocală.



Trebuie să salvați numărul serverului de mesagerie vocală înainte de a accesa serverul. Furnizorul de servicii vă poate da numărul.

▶ Utilizarea șabloanelor de mesaje

Aflați cum să creați și să utilizați șabloane text și multimedia pentru crearea rapidă și ușoară de mesaje noi.


Crearea unui șablon text

- 1 În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Șabloane** → **Șabloane text**.
- 2 Selectați **Creare** pentru a deschide o nouă fereastră șablon.
- 3 Atingeți câmpul de introducere, introduceți textul și selectați **Ef**.
- 4 Selectați **Salvare**.

Acum puteți introduce un șablon text în câmpul text în timpul creării unui mesaj text, multimedia sau e-mail, prin utilizarea opțiunii de introducere.

Crearea unui șablon multimedia

- 1 În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Șabloane** → **Șabloane multimedia**.
- 2 Selectați **Creare** pentru a deschide o nouă fereastră șablon.
- 3 Creați un mesaj multimedia, cu subiectul și atașările dorite, pentru a-l utiliza drept șablon. ► pag.31
- 4 Selectați **Salvare**.

Pentru a utiliza un șablon multimedia în vederea creării unui mesaj multimedia nou, din lista de șabloane, selectați  de lângă șablonul care se va utiliza. Șablonul se deschide sub forma unui mesaj multimedia nou.

▶ Crearea unui folder pentru gestionarea mesajelor

Aflați cum să creați foldere pentru gestionarea mesajelor în funcție de preferințele și nevoile dvs.

- 1 În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Directoarele mele**.
- 2 Selectați **Creare fișier**.
- 3 Introduceți un nume de folder nou și selectați **Ef**.

Acum, puteți muta mesajele importante din Mesaje primite sau Mesaje trimise într-un folder particularizat, pentru o gestionare simplificată sau pentru a preveni ștergerea accidentală a acestora.

▶ Trimiterea unui mesaj SOS


În caz de urgență, puteți cere ajutor trimițând un mesaj SOS destinatarilor specificați.



În funcție de regiune și de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să nu fie disponibilă.

- 1 În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Mesaje SOS** → **Opțiuni trimitere**.
- 2 Selectați **Pornit** pentru a activa caracteristica Mesaj SOS.
- 3 Selectați câmpul de introducere a destinatarilor pentru a deschide lista de destinatari.

4 Selectați **At. pt. ad. dest.**, introduceți un număr de destinatar și selectați **Ef.** Treceți la pasul 7.

Pentru a selecta un număr salvat în lista de contacte, selectați  pentru a deschide lista de contacte și continuați cu pasul următor.

5 Selectați contactele și selectați **Adăug.**

6 Selectați un număr de telefon (dacă este necesar).

7 Când ați terminat de setat destinatarii, selectați **Salvare.**

8 Selectați meniul vertical **Repetare** și selectați de câte ori să se repete mesajul SOS.

9 Selectați **Salvare** → **Da.**

Pentru a trimite un mesaj SOS, ecranul tactil și tastele trebuie să fie blocate. Apăsați de patru ori pe tasta Volum.



După ce ați trimis un mesaj SOS, toate funcțiile telefonului vor fi suspendate până când veți apăsa tasta Pornire/Terminare sau tasta Blocare.

IM



- În funcție de regiune și de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să nu fie disponibilă.
- Pentru a schimba limba mesajelor imediate, accesați aplicația Mesaje imediate și selectați **Menu** (Meniu) → **Settings** (Setări) → **Language** (Limbă).

1 În modul Meniu, selectați **IM.**

2 Selectați **OK** din fereastra de introducere.



La prima accesare a funcției Mesaje imediate, vi se va solicita să confirmați.

3 Introduceți ID-ul de utilizator și parola și conectați-vă.

4 Discutați instant cu familia sau cu prietenii.

Divertisment

Cameră foto

Aflați cum puteți să realizați și să vizualizați fotografii și videoclipuri. Puteți captura fotografii la rezoluții de până la 1280 x 960 pixeli (1,3 mega pixeli) și videoclipuri la rezoluții de până la 176 x 144 pixeli.

Realizarea unei fotografii

1 În modul Repaus, apăsați pe  pentru a porni camera foto.


2 Rotiți telefonul în sensul invers acelor de ceasornic, la vizualizarea peisaj.



- Atingeți ecranul pentru a ascunde sau a afișa pictogramele de pe vizor.
- În funcție de scenă sau de condițiile de fotografiere, este posibil să existe diferențe în ceea ce privește capacitatea de memorie.

3 Îndreptați obiectivul spre subiect și efectuați toate reglajele necesare.

4 Apăsați pe tasta Volum pentru a mări sau a micșora.

5 Apăsați pe  pentru a fotografia.
Fotografia este salvată automat.

După realizarea fotografiilor, selectați  pentru a le vizualiza.

Realizarea unei fotografii în modul Fotografiere zâmbet

Camera foto poate recunoaște fețele oamenilor și vă poate ajuta să realizați fotografii ale acestora când zâmbesc.

1 În modul Repaus, apăsați pe  pentru a porni camera foto.

2 Rotiți telefonul în sensul invers acelor de ceasornic, la vizualizarea peisaj.

3 Selectați  → **Fotografiere zâmbet.**

4 Efectuați toate reglajele necesare.

- 5 Apăsați pe [📷].
- 6 Îndreptați obiectivul camerei foto spre subiect.
Telefonul recunoaște persoanele dintr-o imagine și le detectează zâmbetele. Atunci când subiectul zâmbeste, telefonul fotografiază automat.

➤ Realizarea unei serii de fotografii

Puteți realiza cu ușurință o serie de fotografii ale unor subiecți aflați în mișcare. Această opțiune este utilă când fotografiați copii la joacă sau la un eveniment sportiv.

- 1 În modul Repaus, apăsați pe [📷] pentru a porni camera foto.
- 2 Rotiți telefonul în sensul invers acelor de ceasornic, la vizualizarea peisaj.
- 3 Selectați [S] → **Continuu**.
- 4 Efectuați toate reglajele necesare.
- 5 Țineți apăsată tasta [📷]. Camera foto va continua să realizeze fotografii până când eliberați [📷].





➤ Realizarea unei fotografii panoramice

Puteți realiza fotografii panoramice vaste utilizând modul de fotografiere Panoramă. Acest mod este convenabil pentru fotografierea peisajelor.



- 1 În modul Repaus, apăsați pe [📷] pentru a porni camera foto.
- 2 Rotiți telefonul în sensul invers acelor de ceasornic, la vizualizarea peisaj.
- 3 Selectați [S] → **Panoramă**.
- 4 Efectuați toate reglajele necesare.
- 5 Apăsați pe [📷] pentru a realiza prima fotografie.
- 6 Deplasați lent telefonul în direcția selectată și aliniați cadrul cu vizorul.
Când ați aliniat cadrul cu vizorul, camera va realiza automat fotografia următoare.
- 7 Repetați pasul 6 pentru a finaliza fotografia panoramică.



► Realizarea unei fotografii mozaic

Puteți realiza mai multe imagini și le puteți combina automat într-un mozaic.






- 1 În modul Repaus, apăsați pe  pentru a porni camera foto.
- 2 Rotiți telefonul în sensul invers acelor de ceasornic, la vizualizarea peisaj.
- 3 Selectați  → **Mozaic**.
- 4 Selectați un aspect de imagine și apăsați pe .
- 5 Efectuați toate reglajele necesare.
- 6 Apăsați pe  pentru a fotografia fiecare segment.


► Realizarea unei fotografii cu cadre decorative

- 1 În modul Repaus, apăsați pe  pentru a porni camera foto.
- 2 Rotiți telefonul în sensul invers acelor de ceasornic, la vizualizarea peisaj.
- 3 Selectați  → **Cadru**.

- 4 Selectați un cadru și apăsați pe .
- 5 Efectuați toate reglajele necesare.
- 6 Apăsați pe  pentru a realiza fotografia și pentru a aplica automat cadrul decorativ.

► Realizarea unui videoclip

- 1 În modul Repaus, apăsați pe  pentru a porni camera foto.
- 2 Rotiți telefonul în sensul invers acelor de ceasornic, la vizualizarea peisaj.
- 3 Selectați  pentru a comuta la camera video.
- 4 Îndreptați obiectivul spre subiect și efectuați toate reglajele necesare.
- 5 Apăsați pe tasta Volum pentru a mări sau micșora.
- 6 Apăsați pe  pentru a începe înregistrarea.
- 7 Selectați  sau apăsați pe  pentru a opri înregistrarea. Videoclipul este salvat automat.

După realizarea videoclipurilor, selectați  pentru a le vizualiza.

Muzică

Aflați cum puteți să ascultați muzica preferată pe drum, cu ajutorul playerului muzical.

➤ Adăugarea fișierelor muzicale la telefon

Începeți prin transferarea fișierelor în telefon sau pe cartela de memorie:

- Descărcați de pe rețeaua Web fără fir. ► pag.49
- Descărcați de pe un PC utilizând programul opțional Samsung Kies. ► pag.57
- Primiți prin Bluetooth. ► pag.56
- Copiați pe cartela de memorie. ► pag.58
- Sincronizați cu Windows Media Player 11. ► p. 58






➤ Redarea muzicii

După transferarea fișierelor muzicale în telefon sau pe cartela de memorie,

1 În modul Meniu, selectați **Muzică**.

2 Selectați o categorie de muzică → un fișier muzical.

3 Controlați redarea cu următoarele pictograme:

Pictogramă	Funcție
	Întrerupeți redarea; selectați ► pentru a relua redarea.
	Salt înapoi; vă deplasați înapoi într-un fișier (țineți apăsat).
	Salt înainte; vă deplasați înainte într-un fișier (țineți apăsat).
	Activați modul Amestecare.
NORM ¹	Schimbați tipul de egalizator.
	Schimbați modul de repetare (oprit, se repetă un fișier sau se repetă toate fișierele).

1. Aceste pictograme sunt afișate la atingerea ecranului playerului.

► Crearea unei liste de redare

- 1 În modul Meniu, selectați **Muzică**.
- 2 Selectați **Liste de redare** → **Creare**.
- 3 Introduceți un titlu pentru noua listă de redare și selectați **Ef**.
Pentru a asocia o imagine listei de redare, selectați imaginea listei de redare, apoi selectați o imagine sau realizați o nouă fotografie.
- 4 Selectați **Salvare**.
- 5 Selectați noua listă de redare.
- 6 Selectați **Adăug.** → **Piese muzicale**.
Puteți adăuga toate fișierele muzicale dintr-o altă listă de redare selectând **Liste de redare** și o listă de redare.
- 7 Selectați fișierele pe care doriți să le includeți și selectați **Adăug.**

Găsirea muzicii

Aflați cum puteți să accesați un serviciu de muzică online pentru a obține informații despre o piesă.



- Acest serviciu nu este disponibil de la unii furnizori de servicii.
- Este posibil ca baza de date să nu conțină informații pentru toate melodiile.

- 1 În modul Meniu, selectați **Găsire muzică**.
- 2 Selectați **Găsire muzică** pentru a vă conecta la server.
- 3 Selectați un profil de conexiune care se va utiliza.
- 4 Când telefonul a fost înregistrat cu succes, selectați ● pentru a înregistra o parte dintr-o piesă muzicală.
- 5 Urmați instrucțiunile afișate pe ecran pentru a trimite înregistrarea la serverul de informații muzicale.

Radio FM

Aflați cum puteți să ascultați muzica și știrile la radioul FM. Pentru a asculta radioul FM, trebuie să conectați căștile furnizate, care servesc drept antenă radio.

▶ Ascultarea posturilor de radio FM

- 1 Introduceți în telefon casca furnizată.
- 2 În modul Meniu, selectați **Radio FM**.
- 3 Selectați ► pentru a porni radioul FM.
- 4 Selectați **Da** pentru a începe acordul automat.
Radioul FM scanează și salvează automat posturile disponibile.



La prima pornire a radioului FM, vi se va solicita să porniți acordul automat.

- 5 Controlați radioul FM cu următoarele pictograme:

Pictogramă	Funcție
	Accesați lista de favorite.

Pictogramă	Funcție
	Opriți radioul FM; selectați ► pentru a porni radioul FM.
	Modificați frecvența cu intervale de 0,1 MHz; căutați un post de radio disponibil (atingeți și țineți apăsat).
	Modificați ieșirea de sunet (casca sau difuzorul telefonului).

Pentru a obține informații despre o piesă pe care o ascultați la postul de radio FM, selectați **Mai multe** → **Găsire muzică**.
► pag.41

Pentru a adăuga postul de radio curent la lista de favorite, selectați **Adăugare la Favorite**.

▶ Salvarea automată a posturilor de radio

- 1 Introduceți în telefon casca furnizată.
- 2 În modul Meniu, selectați **Radio FM**.

- 3 Selectați **Mai multe** → **Acord automat**.
- 4 Selectați **Da** pentru a confirma (dacă este necesar).
Radioul FM scanează și salvează automat posturile disponibile.


Jocuri

Aflați cum puteți să utilizați jocurile și aplicațiile oferite de tehnologia premiată Java.




În funcție de software-ul telefonului, este posibil ca descărcarea jocurilor sau a aplicațiilor Java să nu fie acceptată.

› Descărcarea jocurilor și a aplicațiilor

- 1 În modul Meniu, selectați **Jocuri** → **Mai multe jocuri**.
Telefonul se conectează la site-ul Web prestabilit de furnizorul de servicii.
 - 2 Căutați un joc sau o aplicație și descărcați-o pe telefon.
-  În funcție de regiune și de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să nu fie disponibilă.

› Jucați jocuri sau lansați aplicații


- 1 În modul Meniu, selectați **Jocuri**.
 - 2 Selectați un joc sau o aplicație din listă și urmați instrucțiunile de pe ecran.
Selectați **Mai multe** pentru a accesa o listă cu diferite opțiuni și setări pentru jocul sau aplicația respectivă.
-  • În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, jocurile sau aplicațiile disponibile pot să difere.
 - Este posibil ca opțiunile și comenzile jocurilor sau ale aplicațiilor să difere.

Informații personale


Agendă telefonică

Aflați cum puteți să creați și să gestionați o listă a contactelor personale sau de afaceri stocate în memoria telefonului sau pe o cartelă SIM sau USIM. Puteți salva nume, numere de telefon mobil, numere de telefon de la domiciliu, adrese de e-mail, aniversări și alte date aferente contactelor dvs.





➤ Crearea unui contact

- 1 În modul Repaus, selectați **Agendă** → **Creare contact**.
- 2 Selectați **Telefon** sau **SIM**.
- 3 Introduceți informațiile de contact.
 Dacă salvați contactul pe o cartelă SIM sau USIM, puteți salva numai numele persoanei de contact și un număr de telefon.
- 4 Selectați **Salvare** pentru a adăuga contactul în memorie.

De asemenea, puteți crea un contact din ecranul de apelare.

- 1 În modul Repaus, selectați **Tastatură** și introduceți un număr de telefon.
- 2 Selectați  → **Adăugare la Agenda telefonică** → **Nou**.
- 3 Selectați **Telefon** sau **SIM**.
- 4 Introduceți informațiile de contact.
- 5 Selectați **Salvare** pentru a adăuga contactul în memorie.

➤ Găsirea unui contact

- 1 În modul Repaus, selectați **Agendă**.
- 2 Selectați câmpul de căutare, introduceți primele litere din numele dorit și selectați **Ef**.
De asemenea, puteți glisa  pentru a selecta prima literă a numelui.
- 3 Selectați numele contactului din lista de contacte.
 După ce ați găsit un contact, puteți să:
 - apelați contactul selectând  → 
 - editați informațiile despre contact selectând **Editare**

› Setarea unui număr favorit

- 1 În modul Repaus, selectați **Agendă**.
- 2 Selectați meniul vertical **Conta...** și selectați **Favorite**.
- 3 Selectați un număr de locație → un contact.

Contactul este salvat în lista numerelor favorite.



- Odată setat un număr favorit, puteți forma numărul ținând apăsat numărul de locație corespunzător de pe ecranul de apelare.
- Primele 5 numere preferate vor fi asociate contactelor favorite de pe bara de instrumente pentru widgeturi.

› Crearea unui grup de contacte

Prin crearea grupurilor de contacte, puteți gestiona mai multe contacte și trimite mesaje sau un e-mail unui întreg grup. Începeți prin crearea unui grup.

- 1 În modul Repaus, selectați **Agendă**.
- 2 Selectați meniul vertical **Conta...** și selectați **Grupuri**.
- 3 Selectați **Creare grup**.

- 4 Selectați un nume, o fotografie de identificare a apelantului, un ton de sonerie și un tip de vibrație pentru grup.

- 5 Selectați **Salvare**.

› Crearea unei liste FDN

Puteți configura o listă de contacte care se vor utiliza în modul FDN (Fixed Dialling Number - Număr de apelare fixată) care restricționează apelurile efectuate, dacă această caracteristică este acceptată de cartela SIM sau USIM. Lista FDN este salvată în cartela SIM sau USIM.

- 1 În modul Repaus, selectați **Agendă** → **Mai multe** → **Contacte FDN**.
- 2 Selectați **Creare FDN**.
- 3 Introduceți codul PIN2 furnizat cu cartela SIM sau USIM și selectați **Confirm**.
- 4 Introduceți informațiile de contact.
- 5 Selectați **Salvare**.

Pentru a restricționa apelurile efectuate numai la numerele salvate în lista FDN, activați modul FDN. ► pag.29

Calendar

Aflați cum puteți să creați și să gestionați evenimente zilnice, săptămânale sau lunare.

› Crearea unui eveniment

- 1 În modul Meniu, selectați **Calendar**.
- 2 Selectați **Creare** → un tip de eveniment.
- 3 Introduceți detaliile evenimentului, după necesități.
- 4 Selectați **Salvare**.

› Vizualizarea evenimentelor

Pentru modificarea vizualizării calendar,

- 1 În modul Meniu, selectați **Calendar**.
- 2 Selectați **Mai multe** → **Vizualizare zilnică**, **Vizualizare săptămânală** sau **Vizualizare după lună**.

Pentru a vizualiza evenimentele de la o anumită dată,

- 1 În modul Meniu, selectați **Calendar**.
- 2 Selectați o dată din calendar. În calendar, datele cu evenimente programate sunt indicate cu un triunghi.
- 3 Selectați un eveniment pentru a-i vizualiza detaliile.

Pentru a vedea evenimentele în funcție de tip,

- 1 În modul Meniu, selectați **Calendar**.
- 2 Selectați **Listă evenimente** → un tip de eveniment.
- 3 Selectați un eveniment pentru a-i vizualiza detaliile.

Activitate

Aflați cum puteți să creați o listă de sarcini virtuale și să setați alarme pentru a vă aminti de activități importante sau pentru a seta prioritatea.

› Crearea unei activități

- 1 În modul Meniu, selectați **Activitate**.
- 2 Selectați **Creare activitate**.

3 Introduceți detaliile activității.
Pentru a adăuga setări detaliate, selectați **Setare detalii**.

4 Selectați **Salvare**.

› Vizualizarea activităților

1 În modul Meniu, selectați **Activitate**.

2 Selectați meniul vertical **Priorit...** și selectați o categorie de sortare a activităților (prioritate, stare sau durată limită).

3 Selectați o activitate pentru a-i vizualiza detaliile.



Pentru activitățile finalizate cu termen limită expirat, nu puteți seta starea acestora la Finalizat. Nu vi se va mai reaminti de aceste activități.

Notă

Aflați cum puteți să înregistrați informații importante, destinate salvării și vizualizării la o dată ulterioară.

› Crearea unei note

1 În modul Meniu, selectați **Notă**.

2 Selectați **Creare notă**.

3 Introduceți textul notei și selectați **Ef**.

› Vizualizarea notelor

1 În modul Meniu, selectați **Notă**.

2 Selectați o notă pentru a-i vizualiza detaliile.

Înregistrare voce


Aflați cum puteți să utilizați funcția de înregistrare voce a telefonului. Puteți seta note vocale ca ton de sonerie pentru apel sau ton de sonerie pentru alarmă.

› Înregistrarea unei note vocale

1 În modul Meniu, selectați **Înr. voce**.


2 Selectați ● pentru a începe înregistrarea.

3 Vorbiți în microfon.

- 4 Când ați terminat, selectați .
Nota dvs. este salvată automat.
- 5 Pentru a înregistra alte note vocale, selectați **Înreg.** și repetați pașii 2-4.

➤ Redarea unei note vocale

- 1 În modul Meniu, selectați **Înr. voce.**
- 2 Selectați **Clipurile mele voc.** pentru a accesa lista cu note vocale.
- 3 Selectați o notă vocală.
- 4 Controlați redarea cu ajutorul tastelor de pe ecran.

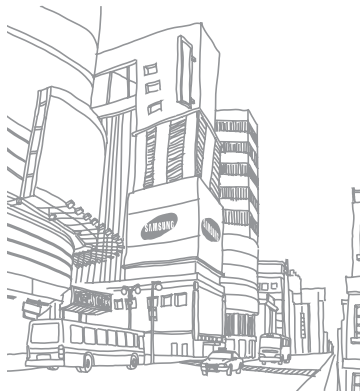

Web

Internet

Aflați cum puteți să accesați și să marcați paginile Web preferate.



- Accesarea rețelei Web și descărcarea conținutului media pot genera taxe suplimentare. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii.
- Meniul navigatorului Web poate fi etichetat diferit, în funcție de furnizorul dvs. de servicii.
- Pictogramele disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

› Configurarea unui profil Internet

Pentru a accesa rețeaua și a vă conecta la Internet, trebuie să activați un profil de Internet. În afara profilurilor predefinite de către furnizorul de servicii, puteți adăuga propriul dvs. profil de conexiune.

- 1 În modul Meniu, selectați **Internet** → **Setări** → **Profiluri Internet**.

- 2 Selectați **Creare**.
- 3 Particularizați setările de rețea.



› Răsfoirea paginilor Web

- 1 În modul Meniu, selectați **Internet** → **Pagină de start** pentru a lansa o anumită pagină de start.


Pentru a accesa o anumită pagină Web, selectați **Introduceți URL**, introduceți adresa Web (URL) a paginii Web și selectați **Pornire**.

- 2 Navigați în paginile Web utilizând următoarele pictograme:

Pictogramă	Funcție
	Vă deplasați înapoi sau înainte prin paginile Web în Istoric.
	Reîmprospătați pagina Web curentă.
	Schimbați modul de vizualizare.
	Deschideți o listă a marcajelor salvate.

Pictogramă	Funcție
	Schimbați orientarea ecranului.
	Accesați o listă a opțiunilor navigatorului Web.

➤ Marcarea paginilor Web favorite

Puteți marca paginile Web pe care le vizitați frecvent, pentru acces rapid. În timpul navigării pe Web, selectați  → **Adăugare la Marcaje** pentru a marca pagina Web curentă.

În cazul în care cunoașteți adresa URL a paginii Web, puteți adăuga manual un marcaj offline. Pentru a adăuga un marcaj,

- 1 În modul Meniu, selectați **Internet** → **Marcaje**.
- 2 Selectați **Adăug.**
- 3 Introduceți un titlu de pagină și o adresă Web (URL).
- 4 Selectați **Salvare**.

Cititor RSS

Aflați cum puteți să utilizați cititorul RSS pentru a primi cele mai recente știri și informații de pe site-urile Web preferate.

➤ Adăugarea unei adrese pentru alimentări RSS

- 1 În modul Meniu, selectați **Internet** → **Alimentare RSS**.
- 2 Selectați **Adăug.**
- 3 Introduceți adresa unei alimentări RSS și atingeți **Ef.**

➤ Actualizarea și citirea alimentărilor RSS

- 1 În modul Meniu, selectați **Internet** → **Alimentare RSS**.
- 2 Selectați **Act.** → Alimentări → **Actualizare** → **Da**.
- 3 Selectați o categorie de alimentări → o alimentare actualizată.



Caracteristica de actualizare automată setează telefonul astfel încât să actualizeze automat alimentările RSS la intervale specificate. Puteți activa caracteristica de actualizare automată **Internet** → **Setări** → **Actualizare RSS**. Activarea caracteristicii de actualizare automată determină creșterea volumului de date descărcat și poate genera costuri suplimentare.

Samsung Apps

Aflați cum puteți să descărcați o multitudine de fișiere media, de exemplu, fundaluri, tonuri de sonerie, jocuri, muzică și videoclipuri de pe site-ul Web Samsung Apps.

- 1 În modul Meniu, selectați **Samsung Apps**.
- 2 Căutați și descărcați fișiere media în telefon, după dorință.



Ca rezultat al sistemului DRM (Digital Rights Management - Gestionare digitală a drepturilor), unele elemente media pe care le descărcați de pe Internet sau le primiți prin mesaje multimedia pot să necesite o cheie de licență pentru a fi accesate. Aveți posibilitatea să obțineți cheia de pe site-ul Web care deține drepturile asupra conținutului.

Google

Aflați cum puteți să utilizați diferitele servicii Google, de exemplu, servicii de căutare, mail și hartă.



- În funcție de regiune și de furnizorul de servicii, este posibil ca unele servicii să nu fie disponibile.
- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca pașii pe care trebuie să îi urmați pentru a utiliza această caracteristică să fie diferiți.

› Utilizarea serviciului Căutare Google

- 1 În modul Meniu, selectați **Google** → **Căutare**.
- 2 Selectați câmpul de căutare.
- 3 Introduceți un cuvânt cheie și selectați **Căutare**.

› Utilizarea serviciului Google Mail

Vă puteți accesa contul Google Mail și puteți trimite sau citi mesaje de e-mail pe telefon.

- 1 În modul Meniu, selectați **Google** → **Mail**.
- 2 Introduceți ID-ul de utilizator și parola și conectați-vă.
- 3 Trimiteți sau primiți e-mailuri.

► Utilizarea serviciului Hărți Google

- 1 În modul Meniu, selectați **Google** → **Harti**.
- 2 Derulați harta.
- 3 Măriți sau micșorați locația dorită.

Sincronizare

Aflați cum puteți să sincronizați contactele, evenimentele din calendar, activitățile și notele cu serverul Web specificat.

► Configurarea unui profil de sincronizare

- 1 În modul Meniu, selectați **Sincroniz**.
- 2 Selectați **Adăug.** și specificați opțiunile de profil:
- 3 Când ați terminat, selectați **Salvare**.

► Începerea sincronizării

- 1 În modul Meniu, selectați **Sincroniz**.
- 2 Selectați un profil de sincronizare.

- 3 Selectați **Contin.** pentru a începe sincronizarea cu serverul Web specificat.

ActiveSync

Aflați cum puteți să sincronizați datele personale, precum e-mailurile, contactele, evenimentele din calendar și activitățile între telefon și serverul Microsoft Exchange sau contul Google.



- Google Sync nu permite sincronizarea activităților.
- Puteți utiliza caracteristica Microsoft Exchange ActiveSync® numai cu servicii licențiate de la Microsoft Corporation.
- Accesarea serverului poate genera taxe suplimentare.

► Configurarea unui server și a unui profil Microsoft Exchange

- 1 În modul Meniu, selectați **ActiveSync**.
- 2 Specificați setările pentru serverul Microsoft Exchange.
- 3 Selectați **Salvare**.
- 4 Specificați un profil de conexiune pentru e-mail.

- 5 Când ați terminat, selectați **Salvare**.
- 6 Selectați un profil de sincronizare.
Sincronizarea va începe cu serverul Microsoft Exchange pe care l-ați specificat.

› Începerea sincronizării

După configurarea setărilor de sincronizare pentru fiecare tip de date, puteți sincroniza datele cu serverul Exchange (fie toate datele simultan, fie numai e-mailul).

Pentru a sincroniza toate elementele,

- 1 În modul Meniu, selectați **ActiveSync**.
- 2 Selectați **Sincronizare**.



Dacă sincronizați toate elementele, este posibil să suportați costuri de actualizare a elementelor care nu sunt necesare.

Pentru a sincroniza numai e-mailurile,

- 1 În modul Meniu, selectați **ActiveSync**.
- 2 Selectați **E-mail** → **Mesaje primite** → **Sincronizare** → **E-mail** → **Selectare** sau selectați **Outbox** → **Sincronizare**.

Comunități

Aflați cum puteți să partajați fotografiile și videoclipurile cu alte persoane pe site-uri Web și bloguri de comunitate, de exemplu, MySpace sau Facebook.



- În funcție de regiune și de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să nu fie disponibilă.
- Puteți încărca pe Web numai fișiere în format JPG sau MP4.

› Setarea site-ului Web sau a listei de bloguri favorite

- 1 În modul Meniu, selectați **Commun**.
- 2 Selectați **Da** pentru a seta site-ul Web sau lista de bloguri favorită (dacă este necesar)
- 3 Selectați **Acceptare** pentru a confirma că sunteți de acord cu clauza generală de exonerare.



La prima accesare a meniului, vi se va solicita să confirmați.

- 4 Selectați site-ul Web sau blogul pe care doriți să-l adăugați și selectați **Salvare**.

Dacă ați selectat **Actualizare liste**, site-urile Web sau blogurile sunt adăugate automat pe listă.

› Partajarea unui fișier

Pentru a încărca sau a vizualiza fotografii și videoclipuri, trebuie să aveți conturi pe site-uri Web și bloguri de partajare a fotografiilor.

- 1 În modul Meniu, selectați **Commun**.
- 2 Selectați **Încărcare pe Web**.
- 3 Selectați un site Web sau un blog pe care doriți să îl accesați.
- 4 Introduceți ID-ul de utilizator și parola și conectați-vă.
- 5 Pentru a încărca fișiere, selectați **Atingeți pentru a adăuga** și selectați un fișier media.
- 6 Introduceți detaliile postării și selectați **Încărcare**.

Last.fm

Aflați cum puteți să utilizați serviciile muzicale online furnizate de Last.fm. Utilizând acest serviciu puteți accesa o serie de informații despre artiști și evenimente.

De asemenea, serviciul va căuta automat în baza de date cu informații muzicale și va sugera melodii noi în baza melodiilor pe care le-ați ascultat cel mai des în ultima perioadă.

- 1 În modul Meniu, selectați **Last.fm**.
 - 2 Selectați **OK** pentru a confirma citirea informațiilor juridice (dacă este necesar).
 - 3 Introduceți ID-ul de utilizator și parola pentru a vă conecta la serviciul Last.fm.
- 4 Căutați melodii noi sau găsiți spectacole și recenzii pentru artiștii dvs. preferați.
- 5 Selectați **Selecție Last.fm** din playerul muzical pentru a primi recomandări privind piese muzicale similare cu cele pe care le ascultați.



Dacă nu aveți un cont Last.fm, înscrieți-vă pentru a vă crea un cont.



Este posibil să suportați taxe suplimentare pentru redarea muzicii, dacă funcția de scrobble este activată.

Conectivitate

Bluetooth

Bluetooth este o tehnologie de comunicații fără fir capabilă să realizeze schimbul de informații la o distanță de circa 10 metri (30 picioare), fără a fi necesară o conexiune fizică.



- Samsung nu este responsabilă de pierderea, interceptarea sau utilizarea necorespunzătoare a datelor trimise sau primite prin caracteristica fără fir Bluetooth.
- Asigurați-vă întotdeauna că partajați și primiți date cu dispozitive credibile și securizate în mod adecvat. Dacă între dispozitive există obstacole, distanța de operare se poate reduce.
- Unele dispozitive, în special cele care nu sunt testate sau aprobate de Bluetooth SIG, pot să fie incompatibile cu telefonul.

› Activarea caracteristicii fără fir Bluetooth

1 În modul Meniu, selectați **Bluetooth**.

2 Selectați **Pornit**.



Pentru a permite altor dispozitive să vă localizeze telefonul, selectați **Mai multe** → **Setări** → **Pornit** în **Vizibilitatea telefonului meu** → o opțiune de vizibilitate → **Salvare**. Dacă selectați **Particularizat**, setați durata de timp pentru care telefonul dvs. este vizibil.

› Găsirea și asocierea cu alte dispozitive cu caracteristică Bluetooth

1 În modul Meniu, selectați **Bluetooth** → **Căutare**.

2 Selectați un dispozitiv.

- 3 Introduceți un cod PIN pentru caracteristica fără fir Bluetooth sau codul PIN pentru Bluetooth al celui alt dispozitiv, dacă are unul, apoi selectați **Ef**. Alternativ, selectați **Da** pentru a corobora codul PIN al telefonului cu acela al dispozitivului. Când deținătorul celui alt dispozitiv introduce același cod PIN sau acceptă conexiunea, asocierea este finalizată. Dacă asocierea a avut loc cu succes, dispozitivul va căuta automat serviciile disponibile.

Odată telefonul asociat cu alt dispozitiv cu caracteristică Bluetooth, pictograma dispozitivului se va colora în albastru. Selectați un dispozitiv asociat și utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a răsfoi directorul de fișiere al dispozitivului și a schimba fișiere, selectați **Navigare fișiere**.
- Pentru a schimba numele dispozitivului, selectați **Redenumire**.
- Pentru a permite dispozitivului să vă acceseze telefonul fără confirmare, selectați **Autorizare dispozitiv**.



Pentru a verifica serviciile Bluetooth disponibile pe telefon și informații despre servicii, selectați **Mai multe** → **Servicii Bluetooth**.

› Trimiterea de date utilizând caracteristica fără fir Bluetooth

- 1 Selectați un fișier sau un element, de exemplu, un contact, un eveniment din calendar, o notă, o activitate sau un fișier media, dintr-o aplicație adecvată sau din **Fișierele mele**.
- 2 Selectați **Trimitere prin** → **Bluetooth** sau selectați **Mai multe** → **Trimitere carte de vizită prin** → **Bluetooth**.

› Primirea datelor utilizând caracteristica fără fir Bluetooth

- 1 Introduceți codul PIN pentru caracteristica fără fir Bluetooth și selectați **OK** (dacă este necesar).
- 2 Selectați **Da** pentru a confirma că doriți să primiți date de la dispozitiv (dacă este necesar).

Datele primite sunt salvate într-o aplicație sau într-un director corespunzător, în funcție de tip. De exemplu, un fișier muzical sau un clip audio este salvat în directorul cu fișiere de sunet, iar un contact este salvat în agenda telefonică.

› Imprimarea datelor utilizând caracteristica fără fir Bluetooth

- 1 Selectați un fișier sau un element, de exemplu, un mesaj, o persoană de contact, un eveniment din calendar sau o imagine, dintr-o aplicație corespunzătoare.
- 2 Selectați **Mai multe** → **Imprimare prin** → **Bluetooth** sau selectați **Mai multe** → **Imprimare prin Bluetooth**.
- 3 Căutați și asociați cu o imprimantă cu caracteristică Bluetooth.
- 4 În timpul conexiunii cu imprimanta, particularizați opțiunile de imprimare și imprimați datele.

› Utilizarea modului SIM la distanță

În modul SIM la distanță, puteți efectua sau prelua apeluri numai cu ajutorul set auto mâini libere cu Bluetooth conectat, prin cartela SIM sau USIM din telefon.

Pentru a activa modul SIM la distanță,

- 1 În modul Meniu, selectați **Bluetooth** → **Mai multe** → **Setări**.
- 2 Selectați **Pornit** în **Mod SIM la distanță** → **Salvare**.

Pentru a utiliza modul SIM la distanță, porniți conexiunea Bluetooth de la un set auto mâini libere cu Bluetooth.

Conexiuni PC

Uzziniet, kã savienot savu ierici ar datoru, izmantojot papildu datora datu kabeli daąãdos USB savienojuma reąimos.

› Conectarea prin intermediul programului Samsung Kies

Asigurați-vă că programul Samsung Kies este instalat pe PC. Puteți descărca programul de pe site-ul Web Samsung (www.samsungmobile.com).

- 1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Setări telefon** → **Conexiuni PC** → **Samsung Kies** → **Salvare**.
- 2 Apăsăți tasta Pornire/Terminare pentru a reveni la modul Repaus.
- 3 Cu ajutorul unui cablu de date opțional pentru PC, conectați mufa multifuncțională a telefonului la un PC.
- 4 Sincronizați Samsung Kies și copiați date și fișiere.

› Conectarea ca dispozitiv de stocare în masă

Puteți conecta telefonul la PC ca unitate de disc amovibil și puteți accesa directorul cu fișiere. Dacă introduceți o cartelă de memorie în telefon, puteți, de asemenea, să accesați directorul de fișiere al cartelei de memorie, utilizând telefonul drept cititor de cartele de memorie.

- 1 Dacă doriți să transferați fișiere de la sau către o cartelă de memorie, introduceți o cartelă de memorie în telefon.
- 2 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Setări telefon** → **Conexiuni PC** → **Stocare în masă** → **Salvare**.
- 3 Apăsați tasta Pornire/Terminare pentru a reveni la modul Repaus.
- 4 Cu ajutorul unui cablu de date opțional pentru PC, conectați mufa multifuncțională a telefonului la un PC.
Când sunteți conectat, va apărea o fereastră de tip pop-up pe PC.
- 5 Deschideți directorul pentru a vizualiza fișierele.
- 6 Copiați fișierele de pe PC pe cartela de memorie.

› Sincronizarea cu Windows Media Player

Asigurați-vă că programul Windows Media Player este instalat pe PC.

- 1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Setări telefon** → **Conexiuni PC** → **Aplicație redare media** → **Salvare**.
- 2 Apăsați tasta Pornire/Terminare pentru a reveni la modul Repaus.
- 3 Cu ajutorul unui cablu de date opțional pentru PC, conectați mufa multifuncțională a telefonului la un PC pe care este instalat programul Windows Media Player.
Când sunteți conectat, va apărea o fereastră de tip pop-up pe PC.
- 4 Deschideți Windows Media Player pentru a sincroniza fișierele muzicale.
- 5 Editați sau introduceți numele telefonului în fereastra de tip pop-up (dacă este necesar).
- 6 Selectați și glisați fișierele muzicale dorite în lista de sincronizare.
- 7 Începeți sincronizarea.

Instrumente

Alarmer

Aflați cum puteți seta și controla alarme pentru evenimente importante.

› Setarea unei noi alarme

- 1 În modul Meniu, selectați **Alarmă**.
- 2 Selectați **Creare alarmă**.
- 3 Setați detaliile alarmei.
- 4 Când ați terminat, selectați **Salvare**.



Când telefonul este oprit, caracteristica de pornire automată setează telefonul să pornească automat, iar alarma să sune la ora stabilită.

› Oprirea unei alarme

Când sună alarma,

- Selectați **Oprire** pentru a opri alarma.
- Selectați **Amânare** pentru a opri sunetul alarmei pe perioada de amânare.

› Dezactivarea unei alarme

- 1 În modul Meniu, selectați **Alarmă**.
- 2 Selectați **Oprit** la alarma pe care doriți să o dezactivați.

Calculator

- 1 În modul Meniu, selectați **Calculator**.
- 2 Utilizați tastele care corespund afișajului calculatorului pentru a efectua operații matematice de bază.

Convertor

- 1 În modul Meniu, selectați **Convertor** → un tip de conversie.
- 2 Introduceți valutele sau măsurile și unitățile în câmpurile corespunzătoare.

Editor imagine

Puteți edita imagini și aplica efecte distractive.

▶ Aplicarea efectelor la imagini



- 1 În modul Meniu, selectați **Editor imagine**.
- 2 Selectați **Atingeți aici pentru a deschide** → o imagine.
- 3 Selectați **Efecte** → o opțiune de efect (filtru, stil, deformare sau estompare parțială).
- 4 Selectați o variație a efectului pe care doriți să îl aplicați și selectați **OK**.
Pentru a aplica un efect de estompare unei anumite zone dintr-o imagine, desenați un dreptunghi și selectați **OK**.
- 5 Când ați terminat, selectați **Fișier** → **Salvare ca**.

- 6 Selectați o locație de memorie (dacă este necesar).
- 7 Introduceți un nou nume de fișier pentru imagine și selectați **Ef**.


▶ Reglarea unei imagini

- 1 Deschideți o imagine pentru a o edita.
- 2 Selectați **Reglare** → o opțiune de reglare (luminozitate, contrast sau culoare).
Pentru a ajusta imaginea în mod automat, selectați **Nivel automat**.
- 3 Reglați imaginea după preferințe și selectați **OK**.
- 4 Salvați imaginea editată cu un nou nume de fișier.





▶ Transformarea unei imagini

- 1 Deschideți o imagine pentru a o edita.
- 2 Selectați săgeata aflată în partea din dreapta jos a ecranului.
- 3 Selectați  (pentru rotire) sau  (pentru redimensionare).
- 4 Rotiți sau redimensionați imaginea după dorință și selectați **OK**.
- 5 Salvați imaginea editată cu un nou nume de fișier.

› Tăierea unei imagini

- 1 Deschideți o imagine pentru a o edita.
- 2 Selectați săgeata aflată în partea din dreapta jos a ecranului.
- 3 Selectați .
- 4 Mutați sau redimensionați dreptunghiul deasupra zonei pe care doriți să o tăiați și selectați **OK** de două ori.
- 5 Salvați imaginea editată cu un nou nume de fișier.

› Inserarea unei caracteristici vizuale

- 1 Deschideți o imagine pentru a o edita.
- 2 Selectați săgeata aflată în partea din dreapta jos a ecranului.
- 3 Selectați , ,  sau .
- 4 Selectați o caracteristică vizuală (imagine, emoticon sau miniatură) sau introduceți text și selectați **Ef.**
- 5 Mutați sau redimensionați caracteristica vizuală și selectați **OK**.
- 6 Salvați imaginea editată cu un nou nume de fișier.

Fișierele mele

Aflați cum puteți să accesați rapid și ușor toate imaginile, videoclipurile, muzica, clipurile audio și alte tipuri de fișiere stocate în memorie sau pe un card de memorie.

› Vizualizarea unui fișier

- 1 În modul Meniu, selectați **Fișierele mele** → un tip de fișier.
Folderele sau fișierele de pe cartela de memorie sunt indicate de o pictogramă în formă de cartelă de memorie.
- 2 Selectați un folder → un fișier.

Puteți utiliza următoarele opțiuni în timp ce vizualizați un fișier:

- Pentru a imprima o imagine utilizând o conexiune USB, selectați **Mai multe** → **Imprimare prin** → **USB**.
- Pentru a imprima o imagine prin intermediul caracteristicii fără fir Bluetooth, selectați **Mai multe** → **Imprimare prin** → **Bluetooth**.
- Pentru a seta o fotografie ca fundal pentru modul repaus, selectați **Mai multe** → **Setare ca** → **Fundal**.

- Pentru a seta un clip audio ca ton de apel pentru apelurile primite, în timpul redării, selectați **Setare ca** → **Ton sonerie apeluri vocale** sau **Ton sonerie apeluri video**.

Cronometru

- 1 În modul Meniu, selectați **Cronometru**.
- 2 Selectați **Pornire** pentru a porni cronometrul.
- 3 Selectați **Tur** pentru a înregistra timpii de parcurgere ai unui tur.
- 4 Când ați terminat, selectați **Opre**.
- 5 Selectați **Reinițializare** pentru a șterge timpii înregistrați.

Temporizator



- 1 În modul Meniu, selectați **Temporizator**.
- 2 Setati durata pe care doriți să o contorizați.

- 3 Selectați **Pornire** pentru a începe numărătoarea inversă. Acum puteți utiliza și alte funcții cu numărătoarea inversă desfășurându-se în fundal. Apăsati pe tasta Înapoi sau pe tasta Pornire/Terminare și accesați o altă aplicație.
- 4 Când expiră temporizatorul, selectați **Opre** pentru a opri alerta.

Ora pe glob

Aflați cum puteți să vizualizați ora dintr-o altă regiune și cum puteți să setați afișarea pe ecran a orelor de pe glob.

› Crearea unei ore pe glob

- 1 În modul Meniu, selectați **Ora pe glob**.
- 2 Selectați  → **Adăug.**
- 3 Selectați un fus orar.
Pentru a trece ceasul la ora de vară, selectați .


- 4 Selectați **OK** pentru a crea ora pe glob.
Ora pe glob este setată și ca ceas secundar.
- 5 Pentru a adăuga alte ore pe glob, selectați **Adăug.** și repetați pașii 3-4.

➤ **Adăugarea pe ecran a unei ore de pe glob**

Cu ajutorul widgetului pentru ceas dual, puteți vizualiza pe ecran orele din două fusuri orare diferite.

După ce ați creat orele de pe glob,

- 1 În modul Meniu, selectați **Ora pe glob.**
- 2 Selectați **Setare ca ceas secundar.**
- 3 Selectați ora de pe glob care se va adăuga la widgetul pentru ceas dual.
- 4 Selectați **Afișare.**

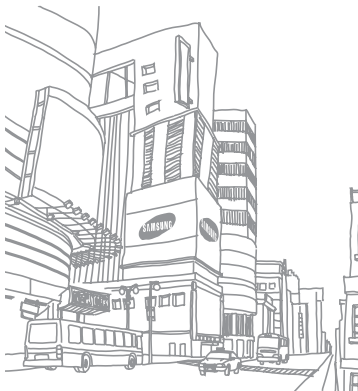

Setări

Accesarea meniului Setări

- 1 În modul Meniu, selectați **Setări**.
- 2 Selectați o categorie de setări și selectați o opțiune.
- 3 Particularizați setarea și selectați **Salvare** sau **Afiș**.

Profiluri telefon

Selectați un profil de sunet de utilizat sau particularizați opțiunile de sunet în profiluri, după dorință.

Ecran și lumină

Accesați și modificați următoarele setări pentru a controla ecranul și utilizarea luminii la telefon.

- **Fundal:** selectați o imagine de fond pentru ecran în modul repaus.

- **Tema mea:** selectați o temă de culori pentru ecranele de meniuri.
- **Widget:** selectați widgeturile care vor fi disponibile pe bara de instrumente.
- **Tip font:** selectați un tip de font pentru textul afișat pe ecran.
- **Mesaj de salut:** editați mesajul care vă întâmpină la pornirea telefonului.
- **Luminozitate:** setați luminozitatea ecranului.
- **Durată lumină fundal:** setați intervalul de timp după care telefonul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.

Oră și dată

Accesați și modificați următoarele setări pentru a controla modul de afișare a orei și datei la telefon:

Setări telefon

Accesați și modificați următoarele setări pentru a controla setările generale ale telefonului:

- **Limbă:** selectați o limbă care se va utiliza pe ecranul telefonului și la introducerea de text.

- **Feedback prin vibrație:** reglați intensitatea vibrațiilor care rezultă în urma atingerii ecranului.
- **Calibrare:** realiniați senzorii ecranului tactil prin atingere.
- **Informații apelant pierdut:** setați dacă se vor afișa informațiile apelantului pentru apelurile și mesajele primite.
- **Conexiuni PC:** setați un mod USB care se va activa la conectarea telefonului la un PC. ► pag.57
- **Setări licență:** particularizați setările asociate cheilor de licență, de exemplu, urmărirea, alerta de expirare sau descărcarea în alte rețele.

Deblocare inteligentă

Activați caracteristica de deblocare printr-un gest, care vă permite să deblocați ecranul tactil și tastele prin desenarea unui caracter specificat. ► pag.22

Ecran tactil

Setați telefonul să blocheze automat ecranul tactil și tastele atunci când nu utilizați telefonul pentru o perioadă specificată.

Setări aplicație

Accesați și modificați următoarele setări pentru a controla aplicațiile telefonului:

- **Apel:** particularizați setările pentru caracteristicile de apelare.
- **Mesaje:** particularizați setările pentru caracteristicile de mesagerie.
- **Agendă:** particularizați setările pentru agenda telefonică.
- **Calendar:** particularizați setările pentru calendar.
- **Internet:** selectați un profil de conexiune de utilizat pentru accesul la Internet. ► pag.49
- **Aplicație redare media:** particularizați setările pentru playerul muzical și playerul video.

Securitate

Accesați și modificați următoarele setări pentru securizarea telefonului și a datelor:

- **Blocare telefon:** activați sau dezactivați caracteristica de blocare a telefonului, astfel încât să se solicite o parolă pentru telefon înainte de utilizarea telefonului.

- **Blocare SIM:** activați sau dezactivați caracteristica de blocare a cartelei SIM, astfel încât să se solicite o parolă pentru cartela SIM la schimbarea cartelei SIM sau USIM.
- **Blocare cod PIN:** activați sau dezactivați caracteristica de blocare cu codul PIN, astfel încât să se solicite codul PIN înainte de utilizarea telefonului.
- **Blocare confidențialitate:** transformă diferite tipuri de date în date confidențiale; pentru a accesa datele confidențiale, trebuie să introduceți parola telefonului.
- **FDN:** activați sau dezactivați restricționarea de către modul FDN a apelurilor la numerele din lista FDN.
- **Schimbare parolă:** schimbați parola telefonului.
- **Schimbare cod PIN:** schimbați codul PIN utilizat pentru a accesa datele SIM sau USIM.
- **Modificare PIN2:** modificați codul PIN2, utilizat pentru a proteja codul PIN primar.
- **Mobile Tracker:** activați sau dezactivați caracteristica Mobile Tracker, care facilitează localizarea telefonului în caz de pierdere sau furt. ► pag.23

Setări rețea

Accesați sau modificați următoarele setări pentru a controla modul în care telefonul selectează și se conectează la rețele:

- **Selectare rețea:** setați metoda de selecție a rețelei la automată sau manuală.
- **Mod rețea:** selectați o bandă de rețea.
- **Conexiuni:** configurați profiluri de conexiune în vederea utilizării pentru caracteristicile de rețea.
- **Certificate:** vizualizați certificatele necesare pentru serviciile de rețea.
- **Rețele preferate:** configurați o listă de rețele preferate. Când caută rețelele disponibile, telefonul se va conecta mai întâi la aceste rețele.

Setări memorie

Accesați și modificați următoarele setări pentru a controla utilizarea memoriei telefonului:

- **Golire memorie:** ștergeți datele selectate din memoria telefonului.




Această operație va șterge definitiv toate datele selectate din memoria telefonului.

- **Detalii cartelă:** accesați detalii despre cartela de memorie și setați vizibilitatea Bluetooth pentru fișiere de pe cartela de memorie. De asemenea, puteți formata cartela de memorie sau puteți modifica numele cartelei de memorie.
- **Memorie implicită:** selectați locația implicită de memorie care se va utiliza la transferul datelor, realizarea imaginilor și a videoclipurilor sau la înregistrarea notelor vocale.
- **Stare memorie:** verificați memoria utilizată și cea disponibilă pentru diferite tipuri de fișiere.

Reinițializare setări

Reinițializați diferitele setări la valorile implicite din fabrică. Selectați setările care vor fi reinițializate. Trebuie să introduceți parola telefonului pentru a reinițializa setările.

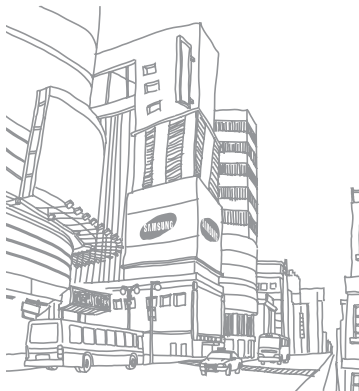

Depanare

Atunci când porniți telefonul sau în timp ce îl utilizați, vi se solicită să introduceți unul dintre următoarele coduri:

Cod	Pentru a rezolva problema, încercați următoarele:
Parolă	Când caracteristica de blocare a telefonului este activată, trebuie să introduceți parola pe care ați setat-o pentru telefon.
PIN	Când utilizați telefonul pentru prima dată sau când este activată solicitarea codului PIN, trebuie să introduceți codul PIN furnizat alături de cartela SIM. Puteți dezactiva această caracteristică prin utilizarea meniului de Blocare cod PIN .

Cod	Pentru a rezolva problema, încercați următoarele:
PUK	Cartela SIM este blocată, de obicei ca urmare a introducerii incorecte a codului PIN de mai multe ori. Trebuie să introduceți codul PUK oferit de furnizorul de servicii.
PIN2	Când accesați un meniu care solicită codul PIN2, trebuie să introduceți codul PIN2 livrat împreună cu cartela SIM. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii.

Telefonul afișează mesajul „Serviciu indisponibil” sau „Eroare rețea”

- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați.
- Unele opțiuni nu pot fi accesate fără abonament. Pentru detalii suplimentare, contactați furnizorul de servicii.

Ecranul tactil reacționează lent sau necorespunzător

Dacă telefonul dispune de un ecran tactil și acesta nu răspunde în mod corespunzător, încercați următoarele:

- Scoateți foliile de protecție de pe ecranul tactil. Foliile de protecție pot împiedica telefonul să recunoască acțiunile de introducere și nu sunt recomandate pentru telefoanele cu ecran tactil.
- În funcție de tipul ecranului tactil al telefonului, este posibil ca numai anumite acțiuni de introducere să fie recunoscute. Încercați să atingeți o pictogramă cu vârful degetului, cu unghia sau cu un creion.
- Când atingeți ecranul tactil, asigurați-vă că mâinile sunt curate și uscate.
- Reporniți telefonul pentru a elimina orice defecțiuni temporare de software.
- Asigurați-vă că programul telefonului este actualizat la versiunea cea mai recentă.
- Dacă ecranul tactil este zgâriat sau deteriorat, duceți-l la Centrul de Service Samsung local.

Se întrerup apelurile

În zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil să pierdeți conexiunea la rețea. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați.

Apelurile efectuate nu se conectează

- Asigurați-vă că ați apăsăat pe tasta Apelare.
- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua de telefonie mobilă corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon pe care îl apălați.

Apelurile primite nu se conectează

- Asigurați-vă că telefonul este pornit.
- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua de telefonie mobilă corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon care vă apelează.

Vocea dvs. este dificil de auzit în timpul unui apel

- Asigurați-vă că nu ați acoperit microfonul încorporat.
- Asigurați-vă că microfonul este apropiat de gură.
- Dacă utilizați o cască, asigurați-vă că este conectată corect.

Calitatea sunetului este slabă

- Asigurați-vă că nu blocați antena internă a telefonului.
- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați.

Când apălați din Contacte, apelul nu se conectează

- Asigurați-vă că în lista de contacte este stocat numărul corect.
- Reintroduceți și salvați din nou numărul, dacă este necesar.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon al contactului.

Telefonul emite semnale sonore și pictograma bateriei apare intermitent

Bateria este epuizată. Pentru a utiliza telefonul în continuare, reîncărcați sau înlocuiți bateria.

Bateria nu se încarcă în mod corespunzător sau telefonul se oprește

- Este posibil ca bornele bateriei să fie murdare. Ștergeți ambele contacte aurii cu o cârpă curată și moale și reîncărcați încărcarea bateriei.
- Dacă bateria nu se mai încarcă în totalitate, debarasați-vă de vechea baterie în mod corespunzător și înlocuiți-o cu o baterie nouă (pentru instrucțiuni adecvate de evacuare la deșeuri, consultați reglementările locale).

La atingere, telefonul este fierbinte.

Când utilizați aplicații care necesită putere suplimentară sau utilizați aplicații pe telefon pentru o perioadă extinsă de timp, este posibil ca telefonul să fie fierbinte la atingere. Acest lucru este normal și nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele telefonului.

Informații privind siguranța și utilizarea

Aceste informații de siguranță și utilizare trebuie respectate pentru utilizarea corectă a telefonului.



Avertismente privind siguranța

Nu lăsați telefonul la îndemâna copiilor mici și a animalelor de casă

Nu lăsați telefonul și accesoriile la îndemâna copiilor mici sau a animalelor. Dacă sunt înghițite, componentele mici pot cauza sufocare sau vătămări grave.

Protejați-vă auzul



Expunerea excesivă la sunete cu volum ridicat poate cauza deteriorarea auzului. Reduceți întotdeauna volumul înaintea conectării căștilor la o sursă audio și utilizați doar valoarea minim necesară a volumului pentru a asculta conversația sau muzica.

Instalați cu atenție telefoanele și echipamentele mobile

Asigurați-vă că telefoanele mobile sau echipamentele similare instalate în vehicul sunt montate în siguranță. Evitați să amplasați telefonul și accesoriile lângă sau în zona de desfășurare a unui airbag. Echipamentul fără fir, instalat necorespunzător, poate cauza vătămări grave la umflarea rapidă a airbag-urilor.

Manevrați și aruncați la gunoi cu grijă bateriile și încărcătoarele

- Utilizați doar baterii și încărcătoare aprobate de Samsung, destinate numai telefonului dvs. Bateriile și încărcătoarele incompatibile pot cauza vătămări grave sau pot deteriora telefonul.

- Nu aruncați niciodată bateriile sau telefonul în foc. La aruncarea bateriilor uzate, respectați toate reglementările locale.
- Nu așezați niciodată bateriile sau telefoanele pe sau în aparate de încălzit, precum cuptoare cu microunde, sobe sau radiatoare. La supraîncălzire, bateriile pot exploda.
- Nu zdrobiți și nu perforați niciodată bateria. Evitați expunerea bateriei la presiune externă ridicată, care poate duce la un scurt-circuit intern și la supraîncălzire.

Evitați interferența cu stimulatoare cardiace

Păstrați o distanță de cel puțin 15 cm (6 inchii) între telefoanele mobile și stimulatoarele cardiace pentru a evita interferența posibilă, conform recomandărilor producătorilor și grupului independent de cercetare, Wireless Technology Research. Dacă aveți motive să bănuieți că telefonul interferează cu un stimulator cardiac sau cu un alt echipament medical, opriți imediat telefonul și contactați producătorul stimulatorului cardiac sau al echipamentului medical pentru îndrumări.

Opriți telefonul în medii potențial explozive

Nu utilizați telefonul la stații de benzină sau în apropierea locurilor în care se află combustibili sau substanțe chimice. Opriți telefonul când aceasta se recomandă prin semne de avertizare sau instrucțiuni. Telefonul poate cauza explozii sau incendii în interiorul sau în apropierea depozitelor de combustibili sau substanțe chimice sau în zonele de transfer sau detonare. Nu depozitați și nu transportați lichide inflamabile, gaze sau explozivi în același compartiment cu telefonul dvs., componentele sau accesoriile acestuia.

Reduceți pericolul rănirilor prin mișcări repetate

În timp ce utilizați telefonul, țineți-l în mod relaxat, atingeți ușor tastele, folosiți caracteristicile speciale ce reduc numărul de taste pe care trebuie să le apăsați (cum ar fi șabloanele și T9) și faceți pauze dese.

Nu utilizați telefonul dacă ecranul este crăpat sau spart

Sticla spartă sau materialele acrilice ar putea cauza vătămări ale mâinii și feței. Duceți telefonul la un centru de service Samsung pentru a înlocui ecranul. Daunele cauzate de manevrarea incorectă vor anula garanția producătorului.

Măsuri de siguranță

Conduceți cu atenție în orice situație

Evitați utilizarea telefonului când conduceți și conformați-vă tuturor reglementărilor care restricționează utilizarea telefoanelor mobile în timpul șofatului. Când este posibil, utilizați accesorii Mâini libere pentru a vă mări siguranța.

Respectați toate avertismentele și reglementările de siguranță

Respectați toate reglementările care restricționează utilizarea unui telefon mobil într-o anumită zonă.

Utilizați numai accesorii aprobate de Samsung

Prin utilizarea de accesorii incompatibile, telefonul poate fi deteriorat sau puteți fi vătămat.

Opriți telefonul în apropierea echipamentelor medicale

Telefonul poate să interfereze cu echipamentele medicale din spitale sau alte instituții din domeniul sanitar. Respectați toate reglementările, avertismentele afișate și îndrumările personalului medical.

Opriți telefonul sau dezactivați funcțiile fără fir când sunteți în avion

Telefonul poate cauza interferențe cu echipamentul avionului. Respectați toate reglementările liniei aeriene și opriți telefonul sau comutați într-un mod care dezactivează funcțiile fără fir când aceasta vi se impune de către personalul liniei aeriene.

Protejați bateriile și încărcătoarele împotriva deteriorării

- Evitați expunerea bateriilor la temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate (sub 0° C/32° F sau peste 45° C/113° F). Temperaturile extreme pot reduce capacitatea de încărcare și durata de viață a bateriilor.
- Temperaturile extreme pot cauza deformarea telefonului, diminuând capacitatea de încărcare și durata de viață a telefonului și a bateriilor.
- Evitați contactul dintre baterii și obiecte metalice, deoarece în acest fel se creează o conexiune între bornele + și - ale bateriilor, care va conduce la deteriorarea temporară sau permanentă a bateriei.
- Nu utilizați niciodată un încărcător deteriorat sau o baterie deteriorată.

Manevrați telefonul cu atenție și în mod rezonabil

- Deoarece există riscul producerii unui șoc electric, nu dezamblați telefonul.

- Nu permiteți umezirea telefonului—lichidele pot cauza deteriorări grave și vor schimba culoarea etichetei ce indică deteriorările cauzate de apă în interiorul telefonului. Nu manevrați telefonul cu mâinile ude. Deteriorările cauzate de apă asupra aparatului pot să anuleze garanția producătorului.
- Evitați utilizarea sau depozitarea telefonului în zone cu praf, murdare, pentru a împiedica deteriorarea componentelor mobile.
- Telefonul este un dispozitiv electronic complex— pentru a evita deteriorarea gravă, protejați-l împotriva impacturilor și a manipulării brutale.
- Nu vopsiți telefonul, deoarece vopseaua poate să blocheze componentele mobile și poate să împiedice funcționarea corespunzătoare.
- Dacă telefonul are camera foto cu blitz, evitați apropierea de ochii copiilor sau animalelor.
- Telefonul dumneavoastră poate fi afectat de expunerea la câmpurile magnetice. Nu utilizați genți de transport sau accesorii cu închizători magnetice și nu permiteți ca telefonul să intre în contact cu câmpuri magnetice pentru durate îndelungate.

Evitați interferența cu alte dispozitive electronice

Telefonul emite semnale de radiofrecvență (RF) care pot interfera cu echipamente electronice neecranate sau ecranate necorespunzător, cum ar fi stimulatoare cardiace, aparate auditive, dispozitive medicale și alte dispozitive electronice din case sau vehicule. Consultați producătorul echipamentelor electronice pentru rezolvarea tuturor problemelor de interferență pe care le întâmpinați.



Informații importante privind utilizarea

Utilizați telefonul în poziția normală

Evitați contactul cu antena internă a telefonului.

Permiteți numai personalului calificat să efectueze operațiuni de service asupra telefonului

Permiterea efectuării operațiunilor de service de către personal necalificat poate duce la deteriorarea telefonului și la anularea garanției.

Asigurați durata maximă de viață pentru baterie și încărcător

- Evitați încărcarea bateriilor pentru mai mult de o săptămână, deoarece supraîncărcarea poate scurta durata de viață a bateriei.
- În timp, bateriile neutilizate se vor descărca și vor trebui reîncărcate înaintea utilizării.
- Deconectați încărcătoarele de la sursele de alimentare când nu sunt utilizate.
- Utilizați bateriile numai în scopul pentru care au fost produse.

Manevrați cu atenție cartelele SIM și cartelele de memorie

- Nu scoateți o cartelă în timp ce telefonul transferă sau accesează informații, deoarece aceasta poate duce la pierderea datelor și/sau deteriorarea cartelei sau a telefonului.
- Protejați cartelele împotriva șocurilor puternice, a electricității statice și a interferenței electrice de la alte dispozitive.

- Nu atingeți contactele sau terminalele aurii cu degetele sau cu obiecte metalice. Dacă este murdară, ștergeți cartela cu un material textil moale.

Asigurați accesul la serviciile de urgență

Apelurile de urgență de pe telefon nu sunt posibile în anumite zone sau condiții. Înainte de a călători în zone îndepărtate sau nedezvoltate, planificați o metodă alternativă pentru a lua legătura cu personalul serviciilor de urgență.

Informații privind certificarea Ratei specifice de absorbție (SAR - Specific Absorption Rate)

Telefonul respectă standardele Uniunii Europene (UE) care limitează expunerea umană la energie de radiofrecvență (RF) emisă de echipamente radio și de telecomunicații. Aceste standarde împiedică vânzarea telefoanelor mobile care depășesc un nivel maxim de expunere (cunoscut sub numele de Rată specifică de absorbție sau SAR) de 2,0 W pe kilogram de țesut organic.

În timpul testării, valoarea maximă SAR înregistrată pentru acest model a fost de 0,67 W pe kilogram. La utilizare normală, valoarea reală SAR este probabil mult mai redusă, deoarece telefonul a fost conceput să emită numai energia de RF necesară pentru a transmite un semnal către cea mai apropiată stație de bază. Prin emiterea automată de niveluri mai reduse atunci când este posibil, telefonul reduce expunerea generală la energie de RF.


Declarația de conformitate de la sfârșitul acestui manual al utilizatorului demonstrează faptul că telefonul respectă Directiva europeană privind echipamentele de telecomunicații radio și terminale (R&TTE). Pentru informații suplimentare privind SAR și standardele EU similare, vizitați site-ul Web de telefoane mobile Samsung.

Cum se elimină corect acest produs



(Deșeuri de echipamente electrice și electronice)

(Aplicabil în țările Uniunii Europene și în alte țări cu sisteme de colectare selectivă)

 Acest simbol de pe produs, accesorii și documentație indică faptul că produsul și accesoriile sale electronice (încărcător, căști, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deșeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătății umane, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autoritățile locale unde și cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.

Utilizatorii comerciali trebuie să-și contacteze furnizorul și să consulte termenii și condițiile din contractul de achiziție. Acest produs și accesorii sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri comerciale.

Dispoziții privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs



(Aplicabile în Uniunea Europeană și în alte țări europene cu sisteme separate de colectare a bateriilor)

Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că bateriile acestui produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la sfârșitul ciclului lor de viață. Dacă sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conține mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referință prevăzute în Directiva CE 2006/66. În cazul în care bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste substanțe pot fi dăunătoare pentru sănătatea omului sau pentru mediu.

În vederea protejării resurselor naturale și a promovării refolosirii materialelor, vă rugăm să separați bateriile de celelalte tipuri de deșeuri și să le reciclați prin intermediul sistemului gratuit de returnare a bateriilor la nivel local.

Declinarea responsabilității


Anumite părți ale conținutului și anumite servicii disponibile prin intermediul acestui dispozitiv aparțin unor terțe părți și sunt protejate prin legea dreptului de autor, legea brevetelor, legea mărcilor comerciale și/ sau prin alte legi de proprietate intelectuală. Acest conținut și aceste servicii sunt furnizate exclusiv utiliza conținutul și serviciile într-un mod care nu a fost autorizat de proprietarul conținutului sau de furnizorul serviciului.

Fără a limita cele menționate, cu excepția cazului în care sunteți autorizat în mod explicit de proprietarul conținutului sau de furnizorul serviciului, nu aveți dreptul de a modifica, copia, republica, încărca, posta, transmite, traduce, vinde, crea lucrări derivate, exploata sau distribui în niciun mod sau prin niciun mijloc conținutul sau serviciile afișate prin intermediul acestui dispozitiv.

„CONȚINUTUL ȘI SERVICIILE CE APARTIN TERȚELOR PĂRȚI SUNT FURNIZATE „CA ATARE”. SAMSUNG NU GARANTEAZĂ, EXPLICIT SAU IMPLICIT, ÎN NICIUN SCOP, PENTRU CONȚINUTUL SAU SERVICIILE FURNIZATE ÎN ACEST FEL. SAMSUNG NEAGĂ ÎN MOD EXPLICIT ORICE GARANȚIE IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANȚIILE DE COMERCIALIZARE SAU ADECVARE UNUI ANUMIT SCOP. SAMSUNG NU GARANTEAZĂ EXACTITATEA, VALIDITATEA, OPORTUNITATEA, LEGALITATEA SAU COMPLETITUDINEA NICIUNUI CONȚINUT SAU SERVICIU PUS LA DISPOZIȚIE PRIN INTERMEDIUL ACESTUI DISPOZITIV ȘI NU VA FI RĂSPUNZĂTOR, ÎN NICIO SITUAȚIE, ÎN CONTRACT SAU CULPĂ, PENTRU NICIO DAUNĂ DIRECTĂ, INDIRECTĂ, ACCIDENTALĂ, SPECIALĂ SAU DERIVATĂ, PENTRU ONORARIILE AVOCAȚILOR, PENTRU CHELTUIELI SAU PENTRU NICIO ALTĂ DAUNĂ REZULTATĂ DIN SAU LEGATĂ DE INFORMAȚIILE CUPRINSE ÎN SAU APĂRUTE ÎN URMA UTILIZĂRII DE CĂTRE DVS. SAU DE CĂTRE O TERȚĂ PARTE A CONȚINUTULUI SAU SERVICIULUI, CHIAR DACĂ AȚI FOST AVERTIZAT CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA APARIȚIEI ACESTOR DAUNE.”

Serviciile furnizate de terțe părți pot fi încheiate sau întrerupte în orice moment, iar Samsung nu reprezintă și nu garantează că serviciile și conținutul vor fi disponibile pentru o anumită perioadă de timp. Conținutul și serviciile sunt transmise de terțele părți prin intermediul rețelelor și al metodelor de transmitere asupra cărora Samsung nu are niciun control. Fără a limita caracterul general al acestei declinări a responsabilității, Samsung declină în mod explicit orice responsabilitate sau răspundere pentru întreruperea sau suspendarea conținutului sau serviciilor puse la dispoziție prin intermediul acestui dispozitiv.

Samsung nu este nici responsabil, nici răspunzător pentru serviciile pentru clienți legate de acest conținut și de aceste servicii. Întrebările sau solicitările de servicii legate de conținut sau de servicii ar trebui să fie adresate direct furnizorilor respectivi de conținut și de servicii.

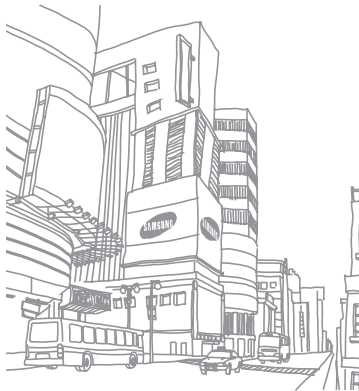

Index

activități

- creare 46
- vizualizare 47

agendă telefonică

- creare contacte 44
- creare contacte FDN 45
- creare grupuri 45
- găsire contacte 44
- setare numere favorite 45

ajutor 25

alarme

- creare 59
- dezactivare 59
- oprire 59

apeluri

- efectuaire 26
- efectuaire apeluri false 28

- numere internaționale 27
- preluare 26
- respingere 26
- utilizare opțiuni pe durata
apelurilor 27
- vizualizare pierdute 27

apeluri false 28

apeluri video

- efectuaire 26
- preluare 26

apeluri vocale

- efectuaire 26
- preluare 26
- utilizare opțiuni 27

baterie

- instalare 7
- încărcare 9

Blocare cod PIN 23

blocare telefon 22

Bluetooth

- activare 55
- găsire și asociere cu dispozitive 55
- imprimarea datelor 57
- Mod SIM la distanță 57
- primire date 56
- trimitere date 56

calculator 59

calendar

- creare evenimente 46
- vizualizare evenimente 46

cameră foto

- realizare fotografii 37
- realizare videoclipuri 39

cartelă de memorie

- formatare 12
- introducere 11
- scoatere 11

cartelă SIM

- blocare 23
- instalare 7

cartelă USIM

- instalare 7

Cartelă USIM

- blocare 23

Cititor RSS 50

coduri de acces 68

comunități

- partajare fișiere 54
- setare site-uri Web 53

Conexiuni PC

- Samsung Kies 57
- stocare în masă 58
- Windows Media Player 58

contacte

- creare 44
- găsire 44

convertor 60

cost apeluri 30

cronometru 62

curea de prindere 12

dată și oră, setare 20

descărcări

- fișiere media 51
- jocuri Java 43
- widgeturi 19

despachetare 7

durată apel 30

ecran cu meniuri 17

ecran tactil

- blocare 17
- calibrare 21
- deblocare cu gesturi 22
- utilizare 16

editor imagine

- aplicare efecte 60
- reglare 60

e-mail

- configurare conturi 32
- configurare profiluri 32
- trimitere 33
- vizualizare 34

fotografii

- editare 60
- realizare 37
- realizarea de fotografii panoramice 38

- realizarea fotografiilor cu cadre 39
- realizarea fotografiilor divizate 39
- realizarea unei serii de 38
- realizare în modul Fotografiere
- zâmbet 37
- setare fundal 61
- vizualizare 61
- fundal** 21
- Google**
 - căutare 51
 - hartă 52
 - mail 51
- Internet**
 - consultați navigator Web
- introducere text** 24
- înregistrare voce** 47
- jocuri Java**
 - descărcare 43
 - redare 43
- jurnal apeluri** 29
- jurnal de mesaje** 29
- luminozitate, ecran** 21
- manager de activități** 18
- manager fișiere** 61
- mesaje**
 - accesare mesaje vocale 34
 - configurare conturi e-mail 32
 - configurare profiluri de e-mail 32
 - configurare profiluri MMS 31
 - gestionare 35
 - trimitere e-mail 33
 - trimitere mesaje multimedia 31
 - trimitere mesaje SOS 35
 - trimitere mesaje text 31
 - utilizare șabloane 34
 - vizualizare e-mail 34
 - vizualizare mesaje multimedia 33
 - vizualizare mesaje text 33
- mesaje multimedia**
 - configurare profiluri 31
 - trimitere 31
 - vizualizare 33
- mesaje SOS** 35
- mesaje text**
 - trimitere 31
 - vizualizare 33
- mesaje vocale** 34
- Mobile Tracker** 23
- Mod FDN**
 - activare 29
 - creare contacte FDN 45
- mod Număr de apelare fixată** 29
- multi-tasking** 18
- muzică**
 - găsire 41
 - redare 40

navigator Web

- adăugare marcaje 50
- configurare profiluri 49
- răsfoirea paginilor Web 49

note

- creare 47
- vizualizare 47

note text 47

note vocale

- înregistrare 47
- redare 48

ora pe glob

- creare 62
- setare afișare duală 63

player muzical

- adăugarea fișierelor 40
- creare liste de redare 41
- redare muzică 40

profil silențios 20

profiluri de sunet 21

Radio FM

- ascultare 42
- salvare posturi 42

respingere automată 28

sincronizare

- cu un server Exchange 52
- cu un server Web 52
- cu Windows Media Player 58

telefon

- aspect 13
- blocare 22
- particularizare 20
- pictograme indicator 15
- pornire sau oprire 13
- setări 64
- taste 14

temporizator 62

videoclipuri

- realizare 39
- redare 61

widgeturi

- accesare 19
- descărcare 19
- particularizarea barei de instrumente 19

Windows Media Player 58

Declarație de conformitate (R&TTE)

Noi, Samsung Electronics

declaram pe propria răspundere că produsul

Telefon mobil GSM WCDMA : GT-S3370

încărcătorul și acumulatorul său, la care se face referire în această declarație, sunt în conformitate cu următoarele standarde și/sau alte acte normative.

Siguranță	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009
	EN 50332-1 : 2000
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
	EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Declarăm prin aceasta, că toate seturile esențiale de teste radio au fost efectuate, și că produsul numit mai sus este în conformitate cu toate cerințele de bază ale Directivei CE 1999/5/EC.

Procedura de evaluare a conformității produsului, la care se face referire în art. 10 este detaliată în Anexa [IV] a Directivei CE 1999/ 5/EC și a fost îndeplinită cu participarea următoarelor organisme:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168

CE0168

Documentația tehnică este păstrată la:

Samsung Electronics QA Lab.

și va fi pusă la dispoziție la cerere.
(Reprezentant în EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2010.10.27


Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(locul și data emiterii) (numele și semnătura persoanei autorizate)

* Nu este adresa de la Samsung Service Centre. Pentru adresa sau numărul de telefon al Samsung Service Centre, consultați cartela de garanție sau contactați punctul de vânzare unde ați achiziționat produsul.

Anumite secțiuni din cuprinsul acestui manual pot fi diferite față de varianta din telefonul dvs. în funcție de software-ul instalat sau de furnizorul de servicii.

SAMSUNG ELECTRONICS

